Anycall

SPH-W3600

사용설명서

www.sec.co.kr / www.anycall.com

★ 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

★ 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

★ 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
www.anycall.com 접속 ▶ PC Manager Plus 설치(125쪽)
(www.anycall.com에서 휴대전화의 일련번호와 S/N(Serial Number)를 등록하면 현금처럼 사용할 수 있는 포인트가 제공됩니다.)

사용설명서에 표시된 기호 설명

알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명 또는 기능 사용 시 주의 사항

단축 : 기능 실행 단축 버튼

: 해당 기능의 연결 메뉴 또는 관련 기능 설명

메뉴 2 3 : 메뉴 실행 순서
(메뉴 누름 ➜ 2 누름 ➜ 3 누름)

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.(상세편 → 127쪽)

경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요. 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지켜 주세요. 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

주 의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 휴대전화 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

특징

HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)
WCDMA보다 전송 속도가 7배~10배 빠른 첨단 네트워크 기술로 원활한 영상 전화는 물론 대용량의 멀티미디어 다운로드, 고속 무선 인터넷 접속 등이 가능합니다.

영상 전화
WCDMA 서비스 지역에서 서로 얼굴을 보며 통화할 수 있으며, 통화 중 채팅을 할 수도 있습니다.

동시 작업
전화, 메시지, 무선 인터넷 등의 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

카메라
언제 어디서나 원하는 장면을 휴대전화에 담을 수 있습니다. 다양한 촬영 모드를 선택해 촬영한 후 개성있게 꾸며 보세요.

블루투스
블루투스를 이용한 편리한 기능들이 제공됩니다. 블루투스 헤드셋으로 통화를 하거나 음악을 감상할 수 있으며, 블루투스 프린터로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

외장 메모리 슬롯 지원
외장 메모리(microSD)를 사용할 수 있어 데이터를 자유롭게 저장/관리할 수 있습니다.

MP3
더욱 강화된 MP3 기능이 제공됩니다.
음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 또한, 블루투스 헤드셋 2개를 연결하여 동시에 음악을 들을 수 있습니다.

전자사전
이젠 무거운 영어사전을 불편하게 들고 다니지 마세요. 33만 단어가 수록된 시사영어사의 사전을 탑재하여 간편하게 단어를 검색할 수 있습니다.

지하철 노선도
전국의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 최단 시간 또는 최소 환승 경로를 검색할 수 있습니다.

시간표
수업 시간표를 입력해 편리하게 이용해 보세요. 입력한 시간표는 친구에게 보내거나 일정에 추가할 수 있으며, 휴대전화의 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인 ····· 6
스트랩 어댑터 연결 ····· 7
USIM 카드 설치 ····· 7
배터리 사용 방법 ····· 8
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 11
각 부분의 이름 ····· 12
버튼 기능/사용설명서 표기 방법 ····· 13
화면 상단 표시 아이콘 설명 ····· 15
비밀번호/잠금 설정 ····· 16
메뉴 실행 방법 ····· 17
동시 작업 실행 ····· 19
화면 표시에 따른 사용 방법 ····· 20
문자 입력 방법 ····· 22

주요 기능 간단 사용법

영상 전화 걸기/받기 ····· 24
전화 걸기/받기 ····· 25
소리 크기 조절 ····· 25
대기 화면 이미지 선택 ····· 26
벨소리 선택 ····· 27
문자 메시지 보내기 ····· 28
전화번호 저장 ····· 29
사진 촬영/촬영한 사진 보기 ····· 30
MP3 음악 듣기 ····· 31

전화 사용법

영상 전화 ····· 32
영상 편지 ····· 35
전화 걸기 ····· 35
전화 끊기 ····· 37
전화 받기 ····· 37
전화 거절 ····· 38
부재 중 전화/메시지 확인 ····· 38
통화 중 기능 ····· 39
로밍 서비스 ····· 40

SHOW

고객센터/요금조회 ····· 42
부가 서비스 ····· 42
SHOW 멤버스 카드 ····· 42
SHOW 이벤트 ····· 43
SHOW 인터넷 ····· 43
SHOW 비디오 ····· 43
SHOW 팝업 ····· 43
SHOW USIM ····· 44
SHOW 메신저 ····· 44
SHOW ····· 45
SHOW Video ····· 47
검색어 입력하여 정보 검색 ····· 49

화면

바탕화면 꾸미기 ····· 50
메인메뉴 모양 선택 ····· 52
글씨 모양/크기 선택 ····· 53
전화번호 숫자모양 선택 ····· 53
조명 설정 ····· 53

소리

수신벨 선택 ····· 54
터치키 진동/감도 ····· 55
상황별 알림음 설정 ····· 55
휴대폰 조작음 선택 ····· 55
소리크기 조절 ····· 55
매시간 알림 설정 ····· 55

메시지

메시지 작성 ····· 56
수신 메시지함 ····· 59
발신 메시지함 ····· 62
이모티콘 보내기 ····· 62
컨텐츠 보관함 ····· 63
메시지 사용기록 보기 ····· 63
문자서비스 Plus ····· 64
스팸 차단/신고 ····· 64

신나는 애니콜

카메라 ····· 66
MP3 ····· 82
동영상 ····· 84
파일뷰어 ····· 84
블루투스 ····· 86
엔터테인먼트 ····· 94
애니콜 음성기능 ····· 95
애니콜 랜드 컨텐츠 보관함 ····· 96
애니콜 SOS ····· 96

전화번호부

전화번호 찾기 ····· 98
전화번호 추가 ····· 98
전화번호 그룹 정보 ····· 99
통화시간 보기 ····· 100
저장 메모리 선택 ····· 100
모두 복사 ····· 100
내 번호/정보 ····· 101

다이어리

모닝콜/알람 ····· 102
일정 관리 ····· 103
시간표 ····· 106
메모장 ····· 106
계산기 ····· 107
영한/한영 사전 ····· 108
번역기 ····· 108
지하철 노선도 ····· 109
단위환산 ····· 109
세계시각 ····· 109
스톱워치 ····· 109

컨텐츠 보관함

벨소리 ····· 110
이미지 ····· 110
사진/동영상 ····· 111
MP3 ····· 111
다운로드팩 ····· 111
SHOW 비디오 ····· 111
첨부 파일 ····· 112
노래방 ····· 112
애니콜 랜드 ····· 112
모바일 쿠폰 ····· 112
메모리 사용 정보 ····· 113

사용환경 설정

통화 설정 ····· 114
기능별 설정 ····· 117
비밀번호/잠금 설정 ····· 121
언어 선택/Language ····· 123
시간 설정 ····· 123
도움말 보기 ····· 123
설정/데이터 초기화 ····· 123

부록

소프트웨어 업그레이드/
휴대전화 데이터 관리 ····· 124
PC Manager Plus에 관하여 ····· 125
사진/동영상 크기에 따른
저장 가능 개수(시간) 및 권장 용도 ··· 126
안전을 위한 주의 사항(상세편) ····· 127
규격 및 특성 ····· 130
별매품 ····· 132
English Quick Guide ····· 134
제품보증서 ····· 139
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 140

기본 사용법

처음 구입 후 설치 방법 및 휴대전화 조작 방법을 설명합니다.
꼭! 읽어 보세요.

구성품 확인

휴대전화



배터리 2개

배터리 충전 거치대

스트랩 어댑터



스테레오 헤드셋

사용설명서

알아두기 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

스트랩 어댑터 연결

분실하기 쉬운 스트랩 어댑터를 액세서리 연결 고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다.
충전 시 어댑터를 분리하여 사용하세요.

1 어댑터 분리하기



2 액세서리 연결 고리에 연결하기

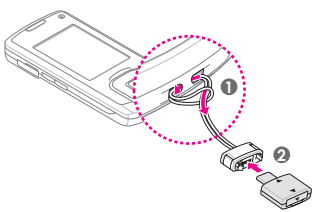

USIM 카드 설치

이 휴대전화를 사용하려면 KTF에서 제공하는 USIM 카드*를 먼저 설치하세요.

1 USIM 카드 분리하기

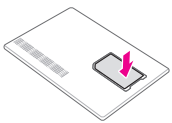

2 휴대전화에서 배터리 분리하기

3 휴대전화에 USIM 카드 끼우기
- 카드의 금속 단자 부분이 아래로 오게 합니다.

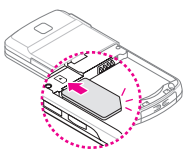

★ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩으로, WCDMA, WiBro와 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

USIM 카드 빼기

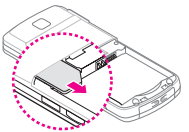

알아두기

- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- USIM 카드가 없어도 긴급전화를 걸 수 있습니다. USIM 카드가 설치되지 않은 상태에서 위급한 상황이 발생하면 **메뉴** 눌러 원하는 긴급번호를 선택한 후 **확인** 또는 **통화** 누르면 통화할 수 있습니다.
- USIM 카드와 USIM 카드에 저장된 데이터는 카드가 긁히거나 구부러지면 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드의 비밀번호(PIN 비밀번호)를 설정할 수 있습니다.(121쪽) USIM 카드의 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 USIM 카드를 발급한 대리점 또는 KTF에 문의하세요.
- USIM 카드를 분실하거나 도난당했을 경우 타인의 사용을 방지하려면 카드 잠금 기능을 설정하세요.(122쪽)

배터리 사용 방법

배터리 충전

1 배터리 덮개 열기

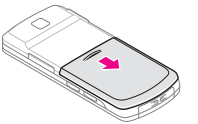

2 배터리 끼우기



3 배터리 덮개 닫기



4 외부 커넥터 덮개를 연 후 어댑터 연결하기

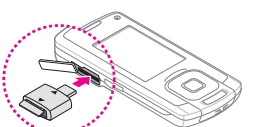

5 어댑터의 방향에 맞춰 여행용 충전기(별매품)에 연결 후 충전하기

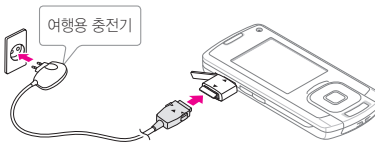

6 충전이 끝나면 여행용 충전기와 어댑터를 분리하기

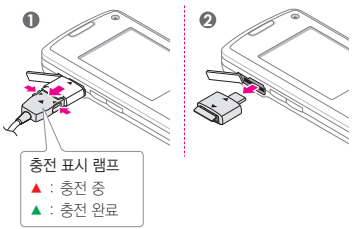

배터리 빼기

1 ⏻/⏏ 길게 눌러 전원을 끈 후 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

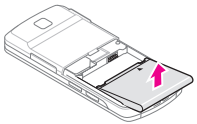

배터리 충전 거치대에 넣어 충전

1 배터리 충전 거치대에 배터리 넣기

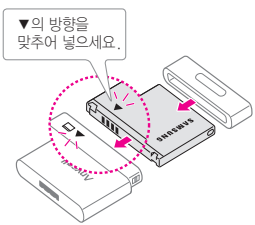

2 배터리 충전 거치대에 여행용 충전기를 연결해 충전하기

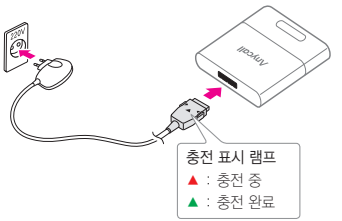

3 여행용 충전기를 분리한 다음 배터리 충전 거치대에서 배터리 꺼내기

- 충전이 완료되면 여행용 충전기의 전원 플러그를 뺀 후 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리하세요.

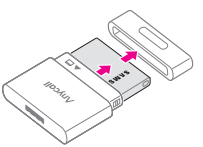

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 \ 종류			표준형 (880mAh)
충전 시간			약 2시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 180분
		영상 전화	약 120분
	연속 대기 시		약 180~310시간

(WCDMA 모드, 새 배터리 기준)

구분 \ 종류			표준형 (880mAh)
충전 시간			약 2시간 30분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화	약 320분
	연속 대기 시		약 350시간

(GSM/DCS/PCS 모드, 새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며 휴대전화의 다양한 부가 기능을 사용할 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 대기 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.
- SHOW 메신저 실행 시, 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 ⏻/↩ 길게 누르세요.

- 구입 후 처음 전원을 켜면 사용 환경 설정 여부를 묻습니다. 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정하려면 **예**를 선택하세요. (사용환경 설정 → 114쪽)

각 부분의 이름

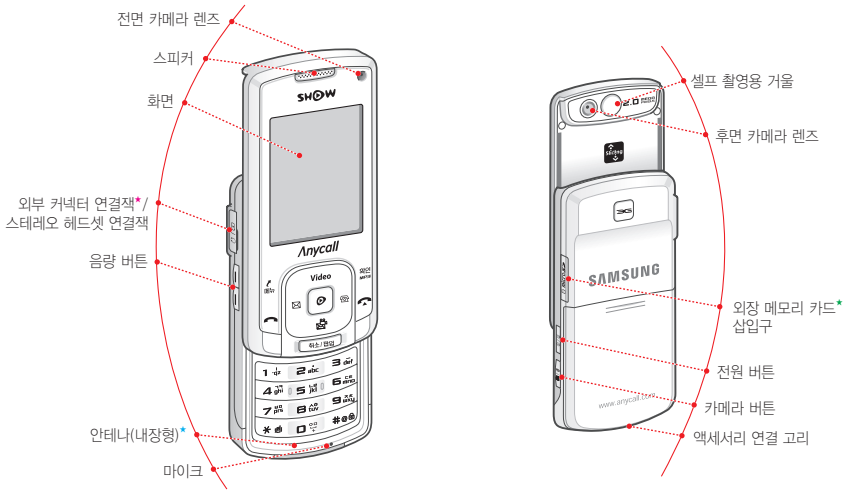

★ 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등을 연결할 수 있습니다.
(외부 커넥터와 연결잭의 크기가 맞지 않는 경우 구성품으로 제공된 어댑터를 이용하세요.)
★ 통화 및 블루투스 통신 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★ 외장 메모리 카드는 microSD를 지원합니다.(별도 구매)

버튼 기능/사용설명서 표기 방법

버튼	표기	기 능
메뉴	메뉴★	■ 메뉴 실행 ■ 길게 누르면 바로가기 실행(18쪽) ■ 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴 열기
확인	확인★	■ 메뉴 또는 기능 선택 ■ MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행 ■ 촬영 시 셔터 기능
취소/팝업	취소	■ SHOW 팝업 실행(43쪽) ■ 상위 메뉴로 돌아가기 ■ (문자 입력 모드) 문자 지우기 ■ (전화 올 때) 전화 거절
	통화★	■ 전화 걸기/받기 ■ 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ■ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결
	종료★	■ 통화 끝내기 ■ 대기 상태로 돌아가기
	★	■ 상/하/좌/우 이동 ■ 버튼에 해당되는 단축 기능 실행★ ● : SHOW 메뉴 메뉴 또는 기능 선택 : SHOW Video 메뉴/ 길게 누르면 SHOW Video 접속/ (통화 중) 한 뼘 통화 기능 실행(40쪽)/ (전화번호 입력) 영상 회의 걸기(34쪽) : 영상 편지(35쪽)/ (통화 중) 소곤소곤 기능 실행(40쪽) : 메시지 메뉴/길게 누르면 메시지 작성 : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호 찾기

버튼	표기	기 능
*	*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
0	0	■ 길게 눌러 + 입력 – USIM 카드에 저장된 단축 번호로 전화 걸기 (단축 번호로 걸기 → 36쪽) – 로밍 서비스 중 전화 걸기(41쪽) ■ 길게 눌러 누르면 무선 인터넷 검색(49쪽)
#	#	길게 누르면 휴대전화 잠금 (휴대폰 잠금 방법 선택 → 122쪽)
음량▲ 음량▼	음량▲ 음량▼	■ (슬라이드 열린 상태) – 소리 크기 조절 – (통화 중) 상대방 소리 크기 조절 ■ (슬라이드 닫힌 상태) – 짧게 4회 누르면 애니콜 SOS 메시지 호출 (애니콜 SOS → 96쪽) – 음량▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 ■ (전화 올 때) – 수신벨 소리 크기 조절 – 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작
전원/종료	⏻/종료	■ 전원을 켜거나 끄기 ■ 여러 가지 기능의 동시 사용(19쪽)

★ 터치 버튼으로 일반 버튼과 달리 손가락이 닿기만 해도 인식됩니다.
★ 버튼의 상/하/좌/우 부분을 짧게 또는 길게 누르세요.

버튼	표기	기 능
통화	촬영	■ 카메라 메뉴 ■ 길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 ■ 촬영 시 셔터 기능 ■ (전화 올 때) 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작 ■ (통화 중) 터치 버튼 잠금 해제 길게 누르면 통화 내용 녹음 ■ (전화번호 입력) 영상 전화 걸기

터치 버튼 사용 시 주의

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하세요.
- 원하는 기능의 터치 버튼을 정확하게 살짝 누르세요.
- 여러 개의 터치 버튼을 동시에 누르면 동작하지 않습니다.
- 확인 과 확인 버튼 이외의 터치 버튼(메뉴 , 통화 , 종료 ,)을 동시에 누르면 확인 기능이 우선 동작합니다.
- 버튼을 길게 누를 때는 손가락을 떼지 않고 1~2초간 누르고 있어야 합니다.
- 슬라이드가 열린 상태에서 화면 조명이 꺼졌을 때 터치 버튼은 동작하지 않습니다. 화면 조명을 켜려면 터치 버튼을 제외한 다른 버튼을 누르세요.
- 플라스틱 케이스나 휴대전화 케이스 등으로 표면을 가린 채 사용하지 마세요.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 물에 젖는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.
- 통화 중 터치 버튼을 사용하려면 촬영 눌러 터치 버튼의 잠금 상태를 해제하세요.

화면 상단 표시 아이콘 설명

▲ 대기 상태

	서비스 네트워크 : WCDMA : 해외 로밍(WCDMA) : 해외 로밍(GSM) 통화 지역의 신호 세기 : 신호 강함 :신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시 : WCDMA : 해외 로밍(WCDMA) : 해외 로밍(GSM)
	Freezone 서비스 등록 시
	전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	서비스 지역 이탈 시/ 비행기 탑승 모드 설정 시
	영상 전화 연결 시(통화 시도 중에는 깜박임)
	애니콜 SOS 기능 설정 시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시
	음성벨 모드 설정 시
	진동 모드 설정 시
	진동 후 벨 모드 설정 시

	무음 모드 설정 시
	매너모드 설정 시
	모닝콜 또는 알람 설정 시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시
	문자 메시지 수신 시
	음성 메시지 수신 시
	MMS 수신 시
	영상 메시지 수신 시
	SHOW 메신저 초대 메시지 수신 시
	블루투스 모드 설정 시
	외장 메모리 카드 삽입 시
	잠금 기능 설정 시
	동시 작업 기능 실행 시
	통화 중 터치 버튼 잠금 시
	배터리 양 :충분 :부족 :없음(충전 필요)

비밀번호/잠금 설정

비밀번호 설정

휴대전화의 잠금 기능을 이용하려면 비밀번호를 미리 설정하세요.

1 대기 상태에서 메뉴 누름

2 ⊙ 눌러 **사용환경 설정** 선택 후 확인 누름

3 ⊙ 눌러 **비밀번호/잠금 설정** 선택 후 확인 누름

4 ⊙ 눌러 **비밀번호 설정** 선택 후 확인 누름

5 ⊙ 눌러 **폰 비밀번호 변경** 선택 후 확인 누름

6 확인 화면이 나타나면 **예** 선택 후 확인 누름

7 새 비밀번호 입력 후 재확인 입력
- 비밀번호가 설정됩니다.

휴대전화 잠금/해제

다른 사람이 사용할 수 없게 휴대전화를 잠글 수 있습니다.

잠그려면	대기 상태에서 # 길게 누름
해제하려면	비밀번호 입력

버튼 잠금/해제

슬라이드를 닫으면 자동으로 버튼이 잠깁니다.
슬라이드 닫은 상태에서 휴대전화 메뉴를 실행하려면 버튼 잠금을 해제하세요.

해제하려면	슬라이드 닫힌 상태에서 아무 버튼★ 길게 누름 → 확인 화면에서 음량▲ 누름
설정하려면	버튼 잠금이 해제된 상태에서 슬라이드 열었다 닫기

★ 카메라와 같은 일부 기능의 실행 버튼을 누르면 해당 기능의 실행 여부를 묻습니다.(터치 버튼 제외)

메뉴 실행 방법

메뉴 검색해 실행

메뉴 검색 및 실행 방법은 메인메뉴 모양에 따라 다릅니다.
설정된 메인메뉴 모양에 맞게 메뉴를 실행하세요.(메인메뉴 모양 선택 → 52쪽)

블럭 메뉴인 경우

대기 상태에서 **메뉴** 누름

조그 다이얼 메뉴 선택 후 **확인** 또는 메뉴 번호 누름

1 조그 다이얼 메뉴 선택 후 **확인** 또는 메뉴 번호 누름

2 조그 다이얼 기능 선택 후 **확인** 또는 기능 번호 누름

하이라이트 메뉴인 경우

대기 상태에서 **메뉴** 누름

1 조그 다이얼 메뉴 선택

2 조그 다이얼 메뉴 선택 후 **확인** 또는 메뉴 번호 누름

3 조그 다이얼 기능 선택 후 **확인** 또는 기능 번호 누름
(이전 단계로 돌아가려면 **취소** 누름)

음성 명령으로 실행

1 대기 상태에서 메뉴 5 7 1 누름

2 음성 안내가 들리면 화면에 나타나는 기능을 말함
- 다른 기능을 보려면 ◎ 누름
- 음성인식 환경을 설정하려면 확인 누름(118쪽)
- 도움말을 보려면 메뉴 누름

- 휴대전화 사용 언어를 영어로 설정하면 실행할 수 없습니다.
- 주변 소음으로 인해 음성인식이 안될 수 있습니다. 조용한 곳에서 정확한 발음으로 해당 기능을 말하세요.

바로가기에서 실행

즐겨쓰는 메뉴를 등록하여 사용할 수 있습니다.

등록

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누름

2 ◎ 눌러 미등록된 번호 선택

3 메뉴 누른 후 **등록** 선택

4 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름

5 아이콘 선택 후 확인 누름
- 계속해서 메뉴를 등록하려면 *2*~*5* 반복해 실행

실행

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누름

2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 확인 누르거나 등록한 번호 누름

동시 작업 실행

전화, 메시지, SHOW, MP3, 부가기능을 동시에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 무선 인터넷에 접속한 상태에서 음성 전화를 할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 또는 전화, 메시지, SHOW, MP3, 부가기능 실행 중에 ⓞ/ⓒ 누름

2 ⊖ 눌러 원하는 기능 선택 후 ◉ 또는 확인 누름

3 실행한 기능 사용
- 다른 기능을 실행하려면 *1~3* 반복

4 동시 작업 기능 실행 상태를 종료하려면 종료 누름

알아두기
- 전화 사용 중 MP3 재생 기능은 실행할 수 없습니다.
- MP3 기능 실행 중 번역기 기능은 실행할 수 없습니다.
- 여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우 일부 기능의 실행 속도가 느려질 수 있습니다.

동시 작업 중인 기능 전환

1 ⓞ/ⓒ 누름

2 사용할 기능 선택 후 ◉ 또는 확인 누름

3 전환한 기능 사용

사용이 끝난 기능 종료

1 ⓞ/ⓒ 누름

2 종료할 기능 선택 후 확인 누름

3 종료 누름

화면 표시에 따른 사용 방법

휴대전화 사용 중 자주 나타나는 화면을 설명합니다. 화면 표시에 따른 사용 방법을 확인하세요.

SHOW, SHOW Video 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 각 소프트 버튼에 해당하는 휴대전화의 버튼을 눌러 기능을 실행합니다.

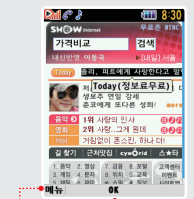

메뉴 누름 ◉ 누름

현재 선택한 항목에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있을 때는 메뉴 표시됩니다.

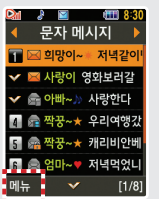

메뉴 누름

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

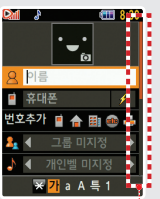

◉ 누름

선택할 수 있는 항목이 더 있을 때는 ▲▼◀▶ 표시됩니다.

누름

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때는 ◉ 표시됩니다.

누름

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 ✓ 표시됩니다.

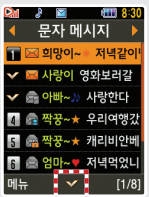

- 선택/해제하려면
  누름
- 전체 선택/전체 해제하려면
  길게 누름

목록이나 내용이 여러 개 있을 때는 탭이 표시됩니다.

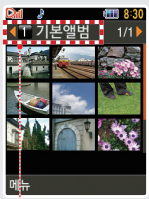

또는
해당 숫자 버튼 누름

문자 입력 방법

문자 입력 모드

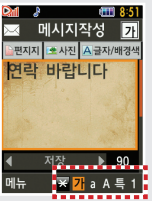

가 : 한글(천지인 입력*)
a : 영문 소문자
A : 영문 대문자
특 : 특수문자
1 : 숫자

* 눌러 원하는 입력 모드로 이동

★ 훈민정음 창제원리인 천(•), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다. (예: ㅏ = ㅣ + •)

알아두기

- 음량▲/음량▼ 눌러 한글/영문 입력 모드간 임시 전환이 가능합니다. 음량▲/음량▼ 누른 상태에서 문자를 입력하세요.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

문자 입력

한글

가 선택한 상태에서 자음/모음에 해당하는 버튼을 눌러 입력

쌍자음은 해당 자음의 숫자 버튼을 세 번 누름(예: ㄲ → 4 세 번 누름)

예) 짝꿍

1 가 선택한 상태에서

2 9 (ㅉ) 세 번 누른 후
1 (ㅣ) 2 (•) 4 (ㄱ) 누름 → 짝|

3 4 (ㄲ) 세 번 누른 후
3 (ㅡ) 2 (•) 0 (ㅇ) 누름 → 짝꿍|

숫자

- 1 선택한 상태에서 숫자에 해당하는 버튼을 눌러 입력
- 다른 입력 모드에서는 숫자에 해당하는 버튼을 길게 눌러 입력

문자 입력(계속)

영문

a 또는 A 선택한 상태에서
알파벳에 해당하는 버튼을 눌러 입력

예) Love

1 A 선택한 상태에서

2 5 (L) 세 번 누름 → L|

3 a 선택한 상태에서

4 6 (o) 세 번 누름 → 8 (v) 세 번 누름 → 3 (e) 두 번 누름

Lo| → Lov| → Love|

특수문자

특 선택한 상태에서 입력할 특수문자가 있는
페이지로 이동 후 해당 번호를 눌러 입력

예) ◆

1 ⚽ 눌러 8페이지 선택

2 8 누름

한 칸 띄우려면 ⓒ 누름

입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
- 영문/특수문자 입력 모드에서 0 한 번 누름
- 한글 입력 모드에서 0 세 번 누름

글자를 지우려면 취소 누름

주요 기능 간단 사용법

영상 전화 걸기/받기 32쪽

영상 전화 걸기

대기 상태에서

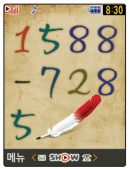

상대방 전화번호를 누른 후
[ ] 누르세요.

상대방과 연결되면
얼굴을 보며 통화하세요.

영상 전화 받기

영상 전화가 오면
슬라이드를 열거나
통화 누르세요.

전화를 거절하려면

슬라이드가 닫힌 상태에서 **취소** 길게,
슬라이드가 열린 상태에서 **취소** 짧게
누르세요.

내 모습 대신 다른 화면 보여주기

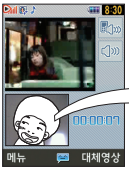

영상 전화 중
확인 누르세요.

카메라가 멈추고
다른 화면이 표시됩니다.

다시 내 모습을 보여주려면
확인 누르세요.

알아두기

- 스피커폰을 끄려면 ( ) 누르세요.
- 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.

전화 걸기/받기 35쪽

전화 걸기

대기 상태에서

상대방 전화번호를 누른 후 통화 누르세요.

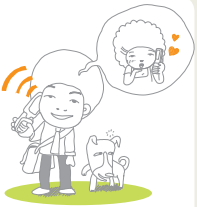

상대방과 연결되면 통화하세요.

전화 받기

전화가 오면 슬라이드를 열거나 통화 누르세요.

전화를 거절하려면

슬라이드가 닫힌 상태에서 취소 길게,
슬라이드가 열린 상태에서 취소 짧게 누르세요.

알아두기

통화 중 상대방 소리 크기를 조절하려면 음량▲/음량▼ 누르세요.

소리 크기 조절

버튼음/조작음, 수신벨, 메시지 수신음의 크기를 조절할 수 있습니다.

대기 상태에서 음량▲/음량▼ 누르세요.

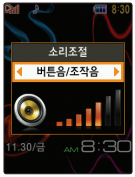

돌러 조절할 항목을 선택하세요.

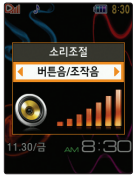

돌러 소리 크기를 조절하세요.

매너모드 설정/해제

공공장소에서 휴대전화의 소리가 다른 사람에게 방해되지 않도록 설정하는 기능입니다.

설정/해제하려면 대기 상태에서 * 길게 누르세요.

휴대전화의 소리가 진동이나 무음으로 대체됩니다.(모닝콜, 배터리 경고음, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

대기 화면 이미지 선택 50쪽

대기 상태에서
메뉴 누르세요.

둘러 **화면** 선택 후
확인 누르세요.

둘러 **바탕화면 꾸미기**
선택 후 확인 누르세요.

둘러 **평상시** 선택 후
확인 누르세요.

둘러 **배경이미지**
선택 후 확인 누르세요.

둘러 원하는 항목
선택 후 확인 누르세요.

둘러 원하는 이미지
선택 후 확인 누르세요.

벨소리 선택 54쪽

대기 상태에서
메뉴 누르세요.

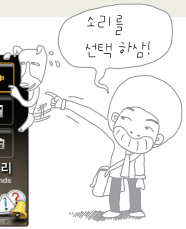

◉ 눌러 **소리** 선택 후
확인 누르세요.

◉ 눌러 **수신벨 선택** 선택 후
확인 누르세요.

◉ 눌러 **애니콜 벨**
선택 후 확인 누르세요.

◉ 눌러 원하는 항목
선택 후 확인 누르세요.

◉ 눌러 원하는 벨 선택 후
확인 누르세요.

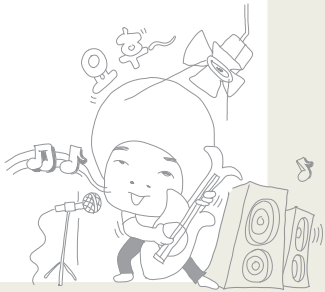

문자 메시지 보내기 56쪽

대기 상태에서
길게 누르세요.

메시지를 입력한 후
확인 누르세요.

상대방 전화번호를 입력한 후
확인 누르세요.

알아두기

이름 또는 번호 입력 시, 전화번호부에 저장된 번호 및 통화 기록에 있는 번호를 모두 검색할 수 있습니다.

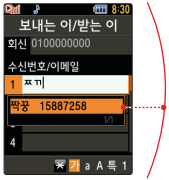

눌러 원하는 번호 선택해
확인 누르세요.

전화번호 저장 98쪽

대기 상태에서
누르세요.

둘러 **전화번호 추가**
선택 후 **확인** 누르세요.

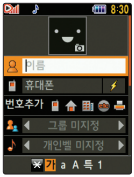

둘러 항목을 선택한 후
정보를 입력하세요.

	이름 입력
	전화번호 입력 ▪ 단축 번호를 지정하려면 누름

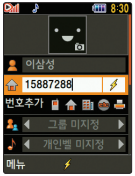

입력한 내용을 저장하려면
확인 누르세요.

사진 촬영 67쪽 /촬영한 사진 보기 74쪽

사진 촬영

대기 상태에서
[카메라] 길게 누르세요.

촬영할 대상을 선택한 후
[확인] 또는 [카메라] 누르세요.

사진이 자동으로
저장됩니다.

알아두기

촬영음, 촬영 후 저장 방법, 앨범 잠금 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (카메라 설정 → 117쪽)

촬영한 사진 보기

대기 상태에서
[카메라] 누르세요.

[상] [하] 눌러 애니콜 앨범
선택 후 [확인] 누르세요.

[좌] [우] 눌러 원하는 사진
선택 후 [확인] 누르세요.

전체 화면으로 보려면
[확인] 누르세요.
다른 사진을 보려면
[좌] [우] 누르세요.

MP3 음악 듣기 82쪽

대기 상태에서
확인 누르세요.

◉ 눌러 MP3 플레이어
선택 후 확인 누르세요.

- 이전에 MP3 플레이어 기능을 사용한 경우, 최근에 재생한 MP3 파일이 바로 재생됩니다.

◉ 눌러 재생할 파일
선택 후 확인 누르세요.

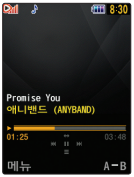

MP3 음악을 감상하세요.

MP3 파일 내려받기

- PC Manager Plus의 Anycall Music 또는 KTF의 dosirak 프로그램을 이용해 MP3 파일을 내려받을 수 있습니다. 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.anycall.com 또는 www.dosirak.com을 참조하세요.
- MP3 파일을 내려받은 후에는 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 데이터 통신 케이블을 분리하세요.

전화 사용법

전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명합니다.

영상 전화

영상 전화 걸기

상대방의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.
상대방 휴대전화가 영상 전화 서비스를 지원하는 경우에만 영상 전화로 연결됩니다.

1 대기 상태에서 상대방의 전화번호 입력

2 통화/전원 누름

3 상대방과 연결되면 전면 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

▪ 영상 전화 환경을 변경할 수 있습니다.(115쪽)

스피커폰 설정/해제	누름
전면/후면 카메라 전환	누름
축소/확대	누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
영상 채팅 시작/종료	누름
상대방 화면 캡처	통화/전원 누름
상대방 화면 녹화	통화/전원 길게 누름
대체영상 실행	확인 누름

영상/음성 일시 차단	통화 누름
메시지 작성	길게 누름
전화번호 찾기	길게 누름
연결 메뉴 실행	메뉴 누름(34쪽)
버튼 도움말 확인	메뉴 길게 누름

4 통화를 끝내려면 종료 길게 누름

알아두기

- 영상 전화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 영상 전화 중 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 스테레오 헤드셋을 연결하여 통화하세요.
- 한 통화 당 화면 캡처는 20장까지 가능합니다.
- 캡처한 화면은 **애니콜 앨범**에서 확인할 수 있습니다. (74쪽)

영상 전화 받기

1 영상 전화를 받으려면 슬라이드를 열거나 통화 누름

2 상대방과 연결되면 전면 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 통화하기

▪ 스피커폰을 끄려면 누름

3 통화를 끝내려면 종료 길게 누름

알아두기

영상 전화가 오면 화면 상단에 표시됩니다.

영상 전화 중 기능

영상 채팅

영상 전화 중에 상대방의 모습을 보면서 문자로 채팅할 수 있습니다.

1 영상 전화 중에 누름

2 문자 입력 후 확인 누름

▪ 영상 채팅을 끝내려면 누름

영상 전화 중 메뉴

메뉴 누른 후 ◎ 눌러 원하는 메뉴 선택

통화 방법	상대방 소리를 스피커 또는 수화기로 들을 수 있도록 선택
일시 차단	내 송화음 또는 영상 전송을 일시 차단
카메라 설정	카메라 환경 설정(캡처/녹화, 카메라 전환, 특수효과, 화이트밸런스, 줌/밝기)
영상 전화 화면 설정★	대체영상으로 사용할 사진을 선택하거나 화질 및 화면 크기 선택, 영상에 액자끼우기 또는 뷰티캠 설정
전환★	음성 전화 또는 영상 회의로 통화 전환
휴대폰 기능	메시지, 전화번호부, 다이어리 기능 사용
도움말	영상 전화 중 버튼 사용 방법 보기

★ 화면 크기 선택에서 **전체화면**으로 설정 시 해상도 및 선명한 화질을 위해 영상 전화 화면이 가로로 전환됩니다.
★ 영상 전화를 걸었을 때 나타납니다.

알아두기

영상 전화 중 설정한 기능의 일부 항목은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.

영상 회의

여러 사람의 모습을 보면서 통화할 수 있습니다.(최대 4명)
상대방 휴대전화가 영상 회의 서비스를 지원하는 경우에만 영상 회의가 가능합니다.

1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 ◎ 누름
- 또는 대기 상태에서 통화 누른 후 메뉴 눌러 **영상회의 하기** 선택
- 또는 영상 전화 중 메뉴 눌러 **전환** – **영상회의로 전환** 선택

2 음성 안내에 따라 실행

3 상대방과 연결되면 전면 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰으로 회의하기

4 회의를 끝내려면 종료 누름

영상 편지

영상을 녹화해 메시지를 보낼 수 있습니다.

1 대기 상태에서 ◯ 누름
- 또는 대기 상태에서 * 누른 후 📷/🎥 누름

2 상대방 전화번호 입력 후 **확인** 누름

3 음성 안내에 따라 녹화해 전송

영상 편지 발신 시 이용 요금이 부과됩니다.
자세한 내용은 KTF에 문의하세요.

전화 걸기

전화번호를 입력하거나 검색하는 등 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력해 걸기

전화번호를 입력해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 **통화** 누름
- 영상 전화를 걸려면 📷/🎥 누름

2 상대방과 연결되면 통화

최근 기록에서 걸기

최근에 사용한 번호(전화 걸거나 받은 번호, 부재 중 번호, 전화 거절한 번호, 메시지 보내거나 받은 번호)를 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 **통화** 누름

2 ◯ 눌러 원하는 목록 선택

3 ◯ 눌러 원하는 번호 선택 후 **통화** 누름
- 영상 전화를 걸려면 📷/🎥 누름

4 상대방과 연결되면 통화

최근 통화한 번호로 전화를 걸려면
대기 상태에서 **통화** 길게 누르세요.

번호 4자리로 검색해 걸기

전화번호의 앞번호 또는 뒷번호 4자리로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름

2 ◯ 눌러 원하는 번호 선택 후 **통화** 누름
- 영상 전화를 걸려면 📷/🎥 누름

3 상대방과 연결되면 통화

음성으로 걸기

이름, 번호를 말하거나 전화번호 4자리를 음성으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 메뉴 5 7 1 누름

2 음성 안내에 따라 말함

3 검색된 번호 음성으로 확인

4 상대방과 연결되면 통화

단축 번호로 걸기

휴대전화 또는 USIM 카드에 저장된 번호 중 단축 번호를 지정한 번호로 편리하게 전화를 걸 수 있습니다.

휴대전화에 저장된 번호인 경우

(단축 번호 001~009)

1 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름

2 상대방과 연결되면 통화

(단축 번호 000, 010~999)

1 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고, 맨 뒷자리 수는 길게 누름

2 상대방과 연결되면 통화

USIM 카드에 저장된 번호인 경우

1 대기 상태에서 0 길게 눌러 + 표시

2 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름

3 상대방과 연결되면 통화

초성으로 번호 검색해 걸기

휴대전화에 저장된 이름의 초성으로 검색해 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 검색할 이름의 초성('홍'인 경우 'ㅎ')에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름

예) 홍길동 검색 → 8 ㅎ 4 ㄱ 6 ㄷ 누름

2 검색된 목록에서 원하는 번호 선택 후 통화 누름

■ 영상 전화를 걸려면 누름

3 상대방과 연결되면 통화

포즈 이용하기

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.
ARS(Audio Response System) 사용 중에 입력하는 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결되면 쉽게 사용할 수 있습니다.
전화번호 입력 화면에서 번호 입력 후 메뉴 3 누르면 자동대기를, 메뉴 4 누르면 수동대기를 선택해 사용할 수 있습니다.

자동대기(P)	3초 후 자동으로 입력된 번호 송출
수동대기(W)	사용할 번호 입력 후 통화 누르면 입력된 번호 송출

예) ARS 사용 중에 생년월일을 입력하는 경우

1. 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력 후
2. 메뉴 3 누름
3. 생년월일 입력
4. ARS로 전화를 걸려면 통화 누름
5. 3초 후에 생년월일이 자동 송출

전화 끊기

슬라이드 닫기

(전화끊기 방법 선택 → 114쪽)

알아두기

- 통화 중 전화를 끊으려면 취소 길게 누르거나 터치 버튼 잠금 해제(📷/🔒 누름) 후 종료 누르세요.
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 등록할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호 등록 또는 수정하려면, 터치 버튼 잠금 해제(📷/🔒 누름) 후 ◯ 누르세요.

전화 받기

슬라이드를 열거나 통화 누름

(전화받기 방법 선택 → 114쪽)

전화 거절

음성 안내 전송

전화를 받기 곤란한 경우 전화를 거절할 수 있습니다.

슬라이드 닫힌 상태에서 전화 올 때 취소 길게,
슬라이드 열린 상태에서 전화 올 때 취소 짧게 누름

▪ 전화를 받을 수 없다는 음성 안내가 전송됩니다.

- 음성 안내 후 문자 메시지를 보내거나 상대방이 자동응답 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다. (전화 올 때 거절방법 → 116쪽)
- 상대방이 남긴 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다. (녹음 메시지 → 61쪽)

무음벨 실행

전화 올 때 벨소리 또는 진동이 무음벨로 동작하도록 실행할 수 있습니다.

전화 올 때 ◎/● 또는 음량▲/음량▼ 길게 누름

부재 중 전화/메시지 확인

부재 중 전화 확인

1 화면에 부재 중 전화가 나타나 있으면 확인 누름

2 부재 중 전화 목록이 열리면 번호 확인

미확인 전화/메시지 보기

부재 중 전화 또는 읽지 않은 메시지가 있는 경우 대기 화면에 확인할 내용이 표시됩니다.
(확인할 내용 표시 설정 → 52쪽)

1 확인할 내용 알림 화면이 나타남

2 원하는 목록 선택 후 확인 누름

확인하지 않고 알림 화면을 닫으려면 취소 또는 종료 누르세요.

통화 중 기능

통화 중 터치 버튼이 눌러지는 것을 방지하기 위해 자동으로 터치 버튼이 잠깁니다. 잠금을 해제하려면 [홈/잠금] 누르세요.

상대방 소리 크기 조절

[음량▲]/[음량▼] 누름

통화 내용 녹음

1 [홈/잠금] 길게 누름

2 통화 내용 녹음
- 일시 정지/계속 녹음 : (○) 반복해 누름

3 녹음을 끝내려면 (○) 또는 [확인] 누름
- 녹음한 내용은 **통화 중 음성 녹음함**에 저장됩니다.(96쪽)

상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

통화 중 번호 입력해 사용

통화 중에 번호를 입력해 메모장에 저장할 수 있으며, 해당 번호로 메시지를 전송하거나 전화번호부에 저장할 수 있습니다.

1 번호 입력 후

2 [확인] 누름 → 메모장에 저장
(○) 누름 → 입력한 번호로 메시지 전송
(○) 누름 → 입력한 번호를 전화번호부에 저장

[메뉴] 누른 후 **전화번호 저장** 또는 **메시지 전송**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

통화 중 메뉴

통화 중에 메뉴 누른 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

한뼘 통화 설정(해제) 단축 ◯ 누름	휴대전화에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서 통화할 수 있도록 설정/해제
소곤소곤 설정(해제) 단축 ◯ 누름	조용히 통화해야 하는 상태에서 내 소리를 작게 말하더라도 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
영상전화 전환	영상 전화로 통화 전환
메모	통화 중에 휴대전화에 저장된 메모를 확인하거나 새로 입력
전화번호부 단축 ◯ 누름	전화번호부 메뉴 실행
메시지 단축 ◯ 누름	메시지 메뉴 실행
송화음 차단	통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않게 설정
키소리안남	버튼 누르는 소리가 들리지 않게 설정
자기번호송출	ARS 등의 통화 중에 내 휴대전화 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력
버튼 도움말	통화 중 버튼 사용 방법 보기

알아두기

- **한뼘 통화** 기능과 **소곤소곤** 기능을 동시에 사용할 수 없습니다.
- **한뼘 통화** 설정 시 수화 음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

로밍 서비스

WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 사용하던 휴대전화 그대로 음성 전화, 영상 전화, 문자 메시지, 무선 인터넷 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

알아두기

제공되는 서비스 종류와 요금은 국가별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하거나, 로밍 서비스 상담 전화 1588-0608로 문의하세요. (국외에서는 +82-2-2190-0901번 이용)

네트워크 사업자 선택

로밍 서비스를 이용하려면 현지에 도착한 후 지역에 맞는 네트워크 사업자를 선택하세요.

1 대기 상태에서 메뉴 → **9.사용환경설정** → **1.통화 설정** → **7.네트워크 설정** → **1.네트워크 검색 모드**

차례로 선택

2 **자동** 또는 **수동** 선택

- 자동 : 네트워크 사업자를 자동으로 검색하여 서비스 이용
- 수동 : 서비스 가능한 모든 네트워크 사업자를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 선택

알아두기

사용 지역 및 자세한 사용 방법은 KTF에 문의하세요.

로밍 중 전화 걸기

로밍 국가에서 동일한 국가로 전화 걸기

로밍 국가에서 현지 번호에 전화를 걸려면 아래 방법을 이용하세요.

1 대기 상태에서 지역 번호, 전화번호 입력 후 **통화** 또는 ⏻/⏼ 누름

- 예) 미국에서 미국의 310-1234-5678로 전화하려면 310(지역 번호), 12345678 입력 후 **통화** 누르세요.

2 상대방과 연결되면 통화

로밍 국가에서 다른 국가로 전화 걸기

로밍 국가에서 한국 또는 그 외의 국가로 전화를 걸려면 아래 방법을 이용하세요. 로밍 중인 다른 사용자에게 전화를 걸 때도 동일한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

1 대기 상태에서 **0** 길게 + 표시

2 국가 번호, 지역 번호, 전화번호 입력 후 **통화** 또는 ⏻/⏼ 누름

- 지역 번호나 휴대전화 번호 맨 앞자리의 0은 생략하세요.
  예) 미국에서 대한민국의 02-1234-5678로 전화를 걸려면 +82(대한민국 국가 번호), 2(지역 번호),12345678 입력 후 **통화** 누르세요.

3 상대방과 연결되면 통화

해외에서 현지 전화를 이용해 로밍 휴대전화에 전화를 걸려면 해당 국가의 국제전화 식별번호, 82(대한민국 국가 번호), 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호를 차례로 누르세요.

통화 중 보류

통화 중에 잠시 보류할 수 있습니다. 보류한 상태에서는 상대방에게 내 소리가 들리지 않습니다.

통화 중에 **확인** 누름

로밍 중 메시지 보내기

1 대기 상태에서 ↩ 길게 누른 후 메시지 내용 입력(56쪽)

2 수신 번호 입력란에 국제전화 식별번호, 국가 번호, 맨 앞자리의 0을 생략한 휴대전화 번호 입력

3 **확인** 눌러 전송

국가에 따라 한글 문자 메시지 및 MMS 전송이 지원되지 않는 경우도 있습니다.
자세한 내용은 www.show.co.kr을 참조하세요.

고객센터/요금조회 메뉴 11

KTF 고객센터 사이트에 접속합니다. 고객센터에 접속하면 휴대전화 사용 요금 조회, 통화량 확인, 마일리지 확인 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

부가 서비스 메뉴 12

KTF에서 제공하는 각종 부가서비스를 휴대전화에서 직접 신청하거나 해지할 수 있습니다.

링투유	상대방이 전화를 걸면 뚜~뚜~ 하는 통화 연결음 대신 음악, 효과음 등을 들을 수 있는 서비스
영상회의	여러 사람의 얼굴을 보며 통화하는 서비스(34쪽)
통합 사서함	음성/영상 사서함으로 연결
자동 연결	전화를 받을 수 없는 경우 걸려 온 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
착신 전환	걸려 온 모든 전화를 미리 설정한 다른 번호로 연결하는 서비스
통화 중 대기	통화 중 다른 전화가 걸려 오면 이전의 통화를 잠시 대기시키고 전화를 전환할 수 있는 서비스

SHOW 멤버스 카드 메뉴 13

SHOW 멤버스 사이트에 접속해 모바일 카드를 신청하거나 카드 사용 내역 등의 안내를 받을 수 있습니다.

SHOW 이벤트 메뉴 1 4

SHOW 이벤트 사이트로 접속합니다.
각종 이벤트 정보를 한 눈에 볼 수 있고 원하는 이벤트를 선택해 해당 이벤트 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

SHOW 인터넷 메뉴 1 5

SHOW 전용 다운로드 사이트인 SHOW 인터넷 사이트로 접속합니다. 사이트에서 제공하는 다양한 컨텐츠 및 서비스 프로그램을 내려받을 수 있습니다.

SHOW 비디오 메뉴 1 6

SHOW Video 사이트에 접속해 음악을 듣거나 사이트에서 내려받은 음악, 동영상 컨텐츠를 재생할 수 있습니다.(47쪽)

SHOW 팝업 메뉴 1 7 단축 취소 누름

인터넷 서비스를 대기 화면으로 설정하거나 SHOW 팝업 사이트에 접속해 팝업 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

대기 화면에서 팝업 서비스를 바로 이용하려면 취소 누르세요. 팝업 서비스가 실행됩니다.

☑ *SHOW 팝업 컨텐츠 내려받기*

1 **팝업 다운 받기** 선택 후 ◉ 누름

2 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기

☑ *내려받은 SHOW 팝업 컨텐츠를 대기 화면으로 설정*

1 대기 화면으로 설정할 팝업 선택

2 ◉ 누름

3 **예** 선택 후 ◉ 누름

SHOW USIM 메뉴 18

USIM 카드에 내장된 금융 서비스 기능을 이용하여 간편하게 계좌 조회, 이체, 납입 등 각종 은행 업무와 교통/신용 카드 기능 및 증권 서비스 등을 이용할 수 있습니다.

멤버십	멤버십 카드를 USIM 카드에 저장 후 서비스 이용
교통★	버스 도착 알림, 철도, 항공 예약 등 교통 관련 서비스 이용
은행	원하는 은행 사이트 접속 후 계좌 조회/이체, 대출 조회/납입 등 은행 관련 서비스 이용
증권	증권 사이트 접속 후 증권 관련 서비스 이용
카드	원하는 카드 사이트 접속 후 카드 관련 서비스 이용
설정	초기 화면 설정, 프로그램 버전 정보 및 도움말 확인

★ 교통 카드 기능 이용 시 카드가 단말기에 인식될 수 있도록 휴대전화를 단말기에 가까이 대세요. 일부 단말기에 따라 인식이 안될 수 있습니다.

마이폴더 실행하기

HOME 화면에서 확인 누르면 마이폴더로 이동합니다. 프로그램을 이미 내려받은 서비스를 보관하는 공간으로 해당 서비스 프로그램의 순서를 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.

알아두기

- 은행별로 제공되는 서비스 및 혜택에는 차이가 날 수 있습니다.
- USIM 카드에는 신용 카드 및 은행 계좌에 대한 정보가 들어 있으므로 도난, 분실, 비밀번호 유출 등을 주의하세요. 사용자 부주의로 인해 발생한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 결재 시 RF 안테나(휴대전화 뒷면의 USIM 카드 삽입구 부분)를 수신기에 밀착하세요. 다른 부분을 수신기에 대면 인식이 안될 수 있습니다.
- 비밀번호 입력 오류가 3~7회 발생하면 금융 결재를 이용할 수 없습니다. 비밀번호 오류 해제 방법은 해당 USIM 카드 발급처에 문의하세요.
- 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통 카드 기능을 이용할 수 있습니다.

SHOW 메신저 메뉴 19

별도의 로그인없이 주소록을 검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 상대방과 대화를 할 수 있습니다. 대화 중에는 이모티콘, 사진 파일 등을 전송할 수 있으며, 영상 전화, 영상 채팅으로 전환할 수 있습니다.

알아두기

- 프리존(Freezone) 지역에서는 해당 기능을 이용할 수 없습니다.
- 자세한 사용 방법 및 요금은 KTF에 문의하세요.

SHOW ◉

KTF에서 제공하는 다양한 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.

기본 커서 설정

대기 상태에서 ◉ 눌렀을 때 선택될 메뉴를 설정할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 ◉ 누름
2. **메뉴** 누른 후 **아이콘 설정** 선택
3. **기본커서설정** 선택 후 ◉ 누름
4. ◎ 눌러 기본 커서로 설정할 메뉴 선택 후 **메뉴** 누름
5. ◉ 누른 후 **예** 선택 후 ◉ 누름

SHOW 인터넷 ◉ SHOW 인터넷

무선 포털 사이트인 SHOW 인터넷에 접속합니다. 벨소리, 동영상, 그림 등 여러 가지 서비스를 이용하거나 정보를 검색할 수 있습니다.

메뉴 선택	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	◎ 누름
이전 화면	**취소** 누름
브라우저 메뉴	**메뉴** 누름
브라우저 종료	**종료** 누름

SHOW 다운로드 팩 ◉ SHOW 다운로드팩

다운로드형 멀티미디어 서비스입니다.
게임, 메신저, e-book, 증권 등 다양한 서비스 프로그램을 내려받아 휴대전화에 설치한 후 SHOW 다운로드 팩에 접속하지 않고 아이콘을 통해 바로 실행할 수 있습니다.

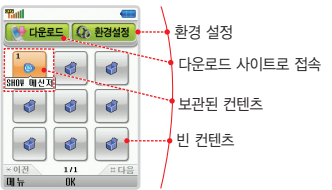

컨텐츠 실행	◉ 누름 또는 해당 번호 누름
이전 목록 이동	* 누름
다음 목록 이동	# 누름

SHOW Video ◉ SHOW 비디오

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속해 실시간 방송, 음악, 동영상 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.(47쪽)

SHOW USIM ◉ SHOW USIM

USIM 카드에 내장된 금융 서비스 기능을 이용하여 간편하게 계좌 조회, 이체, 납입 등 각종 은행 업무와 교통/신용카드 기능 및 증권 서비스 등을 이용할 수 있습니다.(44쪽)

마이홈1/마이홈2 ◉ 마이홈1/◉ 마이홈2

무선 인터넷 접속 시 즐겨찾는 페이지나 사이트를 마이홈으로 설정할 수 있습니다.

☑ *마이홈 설정*

1 메뉴 누른 후 **아이콘 설정** 선택
- 또는 마이홈으로 설정할 사이트 접속 상태에서 메뉴 누른 후 **도구** 선택

2 **마이홈 등록** 선택

3 목록에 표시할 이름 및 사이트 주소 입력 후 ◉ 눌러 등록

WINC (WINC)

무선 인터넷 사이트에 보다 쉽게 접속할 수 있는 모바일 주소 서비스입니다. 모바일 주소란 인터넷 주소(URL) 대신 URL과 일치하는 키패드 숫자를 입력하는 숫자로 구성된 인터넷 주소입니다.

☑ 대기 상태에서 WINC 접속

사이트 주소를 알고 있는 경우 대기 상태에서 바로 해당 사이트에 접속할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 모바일 주소 입력 후 (●) 누름

2 해당 인터넷 사이트로 이동

자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

MSN (MSN)

무선 포털 사이트인 msn에 접속해 컨텐츠 서비스를 이용할 수 있습니다.

Paran (Paran)

KT의 무선 포털 사이트인 파란에 접속해 컨텐츠 서비스를 이용할 수 있습니다.

SHOW Video (◎)

SHOW Video 사이트에 접속해 음악, 동영상, 벨소리 등의 멀티미디어 서비스를 이용하거나, 원하는 컨텐츠를 내려받아 재생할 수 있습니다. 리얼뮤직벨은 휴대전화 벨소리로, 스크린 세이버는 휴대전화의 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

SHOW Video 접속 (◎ SHOW Video)

단축 (◎) 길게 누름

멀티미디어 사이트인 SHOW Video에 접속합니다. 사이트에서 제공하는 음악, 동영상, 벨소리 등 다양한 멀티미디어 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

메뉴 선택	(●) 누름 또는 해당 번호 누름
메뉴 이동	(✣) 누름
이전 화면	취소 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름
브라우저 종료	종료 누름

무선 인터넷 접속 상태에서
컨텐츠 재생 시 버튼 사용 방법

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
녹화 시작/정지	◎ 반복해 누름 (녹화된 파일은 **보관함**에 저장)
되감기	◁◁ 길게 누름
빨리감기	▷▷ 길게 누름
화면 크기 변경	메뉴 반복해 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
플레이어 종료	⌂ 누름

dosirak

◎ dosirak

KTF의 음악 전문 사이트인 dosirak에 접속합니다. 최신 음악, 벨소리, 뮤직비디오 등 사이트에서 제공하는 다양한 음악 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

보관함

◎ 보관함

SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠 또는 서비스 이용 중 녹화/녹음한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

알아두기 컨텐츠 재생 중 슬라이드를 닫아도 재생이 유지됩니다.

1 ⌂ 눌러 재생할 컨텐츠 선택

- 여러 개의 컨텐츠를 재생하려면 확인 눌러 재생할 컨텐츠를 선택 ✓하세요.

2 재생하려면 ● 누름

일시 정지/계속 재생	● 반복해 누름
이전 곡 재생	◁◁ 누름
다음 곡 재생	▷▷ 누름
되감기	◁◁ 길게 누름
빨리감기	▷▷ 길게 누름
화면 크기 변경	메뉴 누름
반복 재생 선택	확인 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
정지	⌂ 누름
플레이어 종료	종료 누름

마이 보관함 ◎ 마이 보관함

SHOW Video의 **보관함**에서 **마이 보관함 설정**을 실행해 따로 보관한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.

환경설정 ◎ 환경설정

SHOW Video 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

AOD 스킨 설정	음악 파일 재생 시 표시할 화면 선택
조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 선택 ▪ 기본조명 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐 (화면조명시간 → 53쪽) ▪ 항상켜짐 : 컨텐츠 재생 중 화면 항상 켜짐
재생시간	재생이 유지되는 시간 선택

메모리 정보 ◎ 메모리 정보

SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠의 메모리 사용량 및 저장할 수 있는 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

도움말 ◎ 도움말

SHOW Video 보관함 또는 SHOW Video 목록에 표시되는 아이콘에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.

검색어 입력하여 정보 검색 0 길게

무선 인터넷 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색할 수 있습니다.

1 ◎ 누름

2 검색창에 검색어 입력 후 확인 또는 ● 누름

3 원하는 검색 결과 선택해 사용하기

화면

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

바탕화면 꾸미기 메뉴 2 1

대기 화면 또는 상황별로 나타나는 화면 이미지를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

평상시 메뉴 2 1 1

대기 화면을 꾸미거나 화면에 표시할 항목을 설정할 수 있습니다.

배경이미지

대기 화면에 표시할 이미지를 선택할 수 있습니다.

기본 이미지	기본으로 제공되는 이미지 (**자동 바꾸기**를 선택하면 대기 화면으로 전환할 때마다 이미지가 변경)
애니콜 앨범	촬영한 사진, 동영상 목록
외장 메모리 앨범	외장 메모리 카드(microSD, 별매품)에 저장된 사진
마이 스크린	마이 스크린 기능을 이용해 만든 이미지
다운로드 이미지	SHOW, SHOW 다운로드 팩, SHOW 팝업에서 내려받은 이미지
스크린 세이버	SHOW Video에서 내려받은 이미지
나만의 이미지	PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 이미지

받은 이미지	MMS로 받은 이미지
다운로드 플래시	www.anycall.com 에서 내려받은 플래시 이미지
모바일 쿠폰	SHOW 인터넷에서 내려받은 쿠폰

마이 스크린

배경, 커트, 선반, 액자, 사진, 소품 아이템을 이용해 마이 스크린을 꾸며 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

꾸미기

1 ◉ 눌러 원하는 항목 선택 후 ◉ 눌러 아이템 선택

2 액자를 선택한 경우 사진 항목에서 이미지 선택
- 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지에서 선택
- 새 사진 : 새 사진 촬영
- 애니콜 앨범 : 촬영한 사진에서 선택
- 외장 앨범 : 외장 메모리 카드(microSD)에 저장된 사진에서 선택
- 삭제 : 초기 설정된 이미지로 선택

3 소품을 선택한 경우 소품 종류 선택 후 위치 선택

4 저장하려면 **확인** 누름

5 파일 이름 입력 후 **확인** 누름
- 평상시 화면으로 설정하려면 **예** 누름

마이 스크린 보관함

저장된 마이 스크린을 확인하거나 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

시계/기능화면 선택

시계 또는 기능 화면을 대기 화면에 설정해 편리하게 이용할 수 있습니다.

디지털 시계 1 디지털 시계 2	디지털 시계 표시(**메뉴** 눌러 시계 위치 조절)
듀얼 시계	세계 2개 도시 시계 표시 (**메뉴** 눌러 표시할 나라 선택)
월간 일정 일간 일정	등록된 일정 표시
작은 달력	달력 표시(**메뉴** 눌러 표시할 달력 선택)
시간표	작성한 시간표 표시
D-day	등록된 D-day 표시
단축 다이얼	단축 번호 1~9번에 저장된 이름 또는 등록된 사진 표시
없음	시계 또는 기능 화면을 표시 안 함

알아두기 **시계/기능화면**은 **마이 스크린**과 **스크린 세이버**, 동영상 해제 시 반영됩니다.

화면문구 설정

대기 화면에 표시할 문구를 설정할 수 있습니다.
이름, 별명, 좌우명 등을 대기 화면에 입력해 보세요.

알아두기 입력한 화면문구는 **시계/기능화면**(디지털 시계/없음 제외) 해제 시 또는 **마이 스크린** 해제 시 반영됩니다.

확인할 내용 표시 설정

부재 중 전화, 메시지 등 확인하지 않은 내용이 있는 경우 대기 화면에 표시되도록 설정할 수 있습니다.

설정	확인할 때까지 계속 표시함
한번만	미확인 내용 발생 시 한 번만 표시함
해제	표시 안 함

전화 올 때/걸 때 메뉴 2 1 2/메뉴 2 1 3

전화 올 때/걸 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

알아두기 **자동바꾸기**를 선택하면 전화 올 때/걸 때마다 이미지가 변경됩니다.

전원 켤 때/끌 때 메뉴 2 1 4/메뉴 2 1 5

전원을 켤 때/끌 때 화면에 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.

알아두기 **자동바꾸기**를 선택하면 전원 켤 때/끌 때마다 이미지가 변경됩니다.

메인메뉴 모양 선택 메뉴 2 2

대기 상태에서 메뉴 눌렀을 때 열리는 메인 메뉴 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.

기본 메뉴	블럭 메뉴, 하이라이트 메뉴
다운로드 메뉴	www.anycall.com에서 내려받은 메뉴

☑ *하위 메뉴 보이기 또는 숨기기*

선택 화면에서 메뉴 눌러 **보이기** 또는 **숨기기** 선택

알아두기 메인메뉴는 www.anycall.com에서 내려받아 사용할 수 있습니다.(유료)

글씨 모양/크기 선택 메뉴 2 3

화면에 표시되는 글자를 원하는 모양과 크기로 설정할 수 있습니다.

알아두기 글씨 모양은 www.anycall.com에서 내려받아 사용할 수 있습니다.(유료)

전화번호 숫자모양 선택 메뉴 2 4

전화번호 입력 시 화면에 표시되는 숫자의 모양을 꾸밀 수 있습니다.

숫자크기	화면에 표시되는 숫자 크기 선택
색상/배경	숫자 색상 및 배경색 선택 ■ 숫자별 임의색상 : 숫자별로 임의의 색상 적용 (확인 눌러 배경색 선택) ■ 국번별 지정색상 : 국번별로 임의의 색상 적용 (확인 눌러 배경색 선택) ■ 사용자 색상지정 : 숫자, 배경색 직접 선택 (저장하려면 확인 누름) ■ 해제 : 숫자 색상 및 배경색 설정 안 함
애니 다이얼	번호를 누를 때 애니메이션이 나타나게 하려면 옵션 중에 원하는 효과 선택
컬러키	번호를 누를 때 이미지가 나타나게하려면 옵션 중에 원하는 효과 선택

알아두기
- **애니 다이얼**을 설정한 상태에서 숫자크기, 색상/배경을 선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다.
- **컬러키**를 설정한 상태에서 숫자크기를 선택하면 컬러키 해제 후 반영됩니다. 컬러키 이미지는 SHOW 인터넷에 접속 후 내려받을 수 있습니다.
- 애니 다이얼, 컬러키 중 하나를 선택하면 다른 하나는 자동으로 해제됩니다.

조명 설정 메뉴 2 5

화면 및 버튼 조명의 상태를 설정할 수 있습니다.

화면조명 시간	사용하지 않을 때 화면 조명이 켜지는 시간 선택
화면밝기 조절	화면의 밝기를 보기 편한 상태로 조절
버튼조명 절전기능	■ 절전조명 : 낮 시간(8:00AM~5:00PM)에는 버튼 조명이 켜지지 않음 ■ 일반조명 : 낮 시간에도 버튼 조명이 켜짐

소리

각 상황별 소리를 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

수신벨 선택 메뉴 3 1

전화 올 때의 알림 방법 및 벨소리를 선택할 수 있습니다.

벨/진동	전화 올 때 알려 주는 방식(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게, 무음) 선택
애니콜 벨	기본으로 제공되는 벨소리 선택
다운로드 벨	각종 서비스 및 www.anycall.com에서 내려받은 벨소리 선택 ▪ MP3 멜로디 : SHOW 인터넷에서 내려받은 MP3 벨소리 ▪ 리얼 뮤직벨 : SHOW Video에서 내려받은 벨소리 ▪ 받은 사운드 : MMS로 받은 음악 ▪ 뮤직벨 : SHOW 인터넷에서 내려받은 벨소리
나만의 벨	▪ 다운로드 PC벨 : PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 벨소리 ▪ 동영상 벨 : 카메라로 촬영한 동영상

알아두기

- **벨/진동**에서 **음성벨**을 선택한 경우 전화가 오면 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 음성으로 들려줍니다.
- **애니콜 벨**에서 **리듬믹스**를 선택한 경우 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜/알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.
- **나만의 벨**에서 **동영상벨**을 선택한 경우 동영상 파일의 용량에 따라 벨소리가 울리기까지의 시간이 길어질 수 있습니다.
- 영상 전화가 걸려온 경우 설정된 벨소리에 따라 표시되는 화면이 다릅니다.
  - 애니콜 벨, 뮤직벨 등 : 카메라 촬영 모드
  - MP3 멜로디, 리얼 뮤직벨, 음성벨 등 : 바탕화면 꾸미기의 전화 올 때(52쪽)에서 설정한 이미지

터치키 진동/감도 메뉴 3 2

터치 버튼을 눌렀을 때 진동을 느낄 수 있도록 설정하거나 진동 감도를 선택할 수 있습니다.

터치키 진동	터치 버튼을 눌렀을 때 진동을 느낄 수 있도록 설정
터치 감도	터치 버튼의 진동 감도를 원하는 상태로 선택

상황별 알림음 설정 메뉴 3 3

기능 실행 중 확인 또는 경고 화면이 나타나는 경우, 통화가 연결되거나 끊긴 경우, 배터리가 부족한 경우에 알림음이 울리도록 설정할 수 있습니다.

휴대폰 조작음 선택 메뉴 3 4

버튼 누를 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때, 슬라이드 동작, 메인 메뉴 효과음 등 휴대전화를 조작할 때 울리는 조작음을 설정/해제하거나, 조작음의 종류를 선택할 수 있습니다.

소리크기 조절 메뉴 3 5

수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음, 휴대폰 조작음, 음성 안내멘트의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

매시간 알림 설정 메뉴 3 6

매시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다. 원하는 시간대와 알림음 종류를 선택하세요.

메시지

메시지를 작성해 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.
MMS를 이용하면 사진, 동영상 등을 첨부하여 보낼 수 있습니다.

메시지 작성

1 단축 길게 누름

문자 메시지 뿐만 아니라 사진, 동영상 등의 다양한 파일과 아이콘이 첨부된 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.

1 메시지 내용 입력

현재 메시지 모드 표시
- : 문자 메시지
- : MMS
- : 예쁜 편지

글자색/배경색 표시
- 가 : 글자색 변경
- 가 : 배경색 변경

MMS 보내기
- 편지지 : 메시지 배경 화면 선택
- 사진 : 애니콜 앨범으로 이동
- 글자/배경색 : 글자색/배경색 선택

큰 글자 모드

2 눌러 원하는 전송 옵션 선택 후 확인 누름

입력 가능한 문자 수(영문 기준)

눌러 전송 후 메시지 저장 여부를 선택하세요.

보낸 메시지 수신 및 읽기 확인

예약 전송하려면 눌러 예를 선택한 후 눌러 원하는 날짜와 시간을 입력하세요.

3 상대방 전화번호 입력

- 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ( ) 누른 후 추가할 전화번호를 입력하세요.(최대 20명)

4 확인 눌러 전송

알아두기 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력 후 ( ) 누르면 해당 번호에 메시지를 보낼 수 있습니다.

MMS 보내기

문자 내용이 영문 90자(한글 45자) 이상이거나 파일 첨부, 아이콘 넣기, 편지지, 사진, 글자색/배경색을 선택한 경우 또는 수신처가 이메일 주소인 경우, 내 위치를 첨부한 경우 MMS로 전송됩니다.

예) 파일 첨부

1 메시지 내용 입력 화면에서 메뉴 눌러 **첨부하기** 선택

2 원하는 첨부 파일 선택

3 ( ) 눌러 첨부 파일 용량 및 파일명 확인

4 원하는 전송 옵션 선택 후 확인 누름

5 상대방 전화번호 또는 이메일 주소 입력

- 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내려면 ( ) 누른 후 추가할 전화번호 또는 이메일 주소를 입력하세요.(최대 20명)

6 확인 눌러 전송

알아두기

- MMS는 영문 2048자(한글 1024자)까지 입력할 수 있습니다.
- MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 KTF에 문의하세요.

큰 글자로 보기

메시지 작성 시 입력 중인 글자를 크게 볼 수 있습니다.

메시지 입력 중 **메뉴** 누른 후 **큰 글자 모드** 선택

▪ 큰 글자 모드를 해제하려면 **메뉴** 누른 후 **큰 글자 해제** 선택

3D 아이콘 효과로 미리보기

메시지 작성 시 3D 아이콘에 해당되는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 입력한 경우 전송하기 전에 3D 아이콘 효과를 미리 확인할 수 있습니다.

1 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘, 특수문자 포함)을 사용하여 메시지 작성

2 **메뉴** 누른 후 **3D 미리보기** 선택

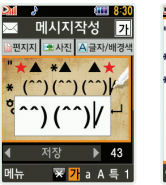

작성한 메시지

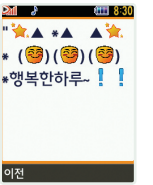

3D 미리보기

예) 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘/특수문자 포함)

버럭, 발끈		키스, 뽀뽀		커피	
삐질, -_-;		사랑, 하트, ♡		아픔, 감기	
슬퍼, ㅜ_ㅜ		실연, 이별		즐, KIN	
윙크, ^.-		고양이, 야옹		선물	
피식, ㅋㅋ		눈꽃, 겨울		당근, 말밥	
메롱, ;P		ㄱㅅ, 감사		미안, 죄송	
이크, 아이쿠		눈사람, 눈싸움		ㅊㅋ, 추카	
ㅎㅎ, ^o^		장미, 한송이		돈, 재산, 화폐	

알아두기 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 단어(이모티콘/특수문자 포함)에 대한 정보는 www.anycall.com을 참조하세요.

수신 메시지함 2

받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

문자 메시지 21

받은 문자 메시지 또는 MMS를 확인할 수 있습니다.
중요한 메시지는 **영구보관 메시지**로 저장해 따로 관리하거나 보호 설정을 할 수 있습니다.

메시지 아이콘 설명
- : 새 메시지
- : 확인한 메시지
- : MMS/예쁜 편지/사진샵 메시지
- : 애니콜 SOS 메시지
- : 보호 메시지
- : USIM 카드에 저장된 메시지

메시지 선택	◉ 누름(전체 선택은 ◉ 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	확인 누름 ▪ 글자 크기를 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름 ▪ 답장하려면 ◉ 누름

알아두기
- 메시지 알림음, 알림 간격 등을 설정할 수 있습니다. (메시지 설정 → 118쪽)
- USIM 카드에 저장된 메시지는 보호 설정을 할 수 없습니다.

메시지 내용에 포함된 전화번호/이메일/URL 사용

메시지 내용 중 전화번호/이메일/URL이 포함된 경우에는 메시지 하단에 목록이 표시됩니다.

1 ◉ 눌러 원하는 항목 선택

2 메뉴 또는 확인 눌러 사용

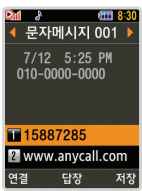

전화번호	해당 번호에 음성/영상 전화 연결하거나 전화번호부에 저장
이메일	해당 주소를 전화번호부에 저장
URL	해당 사이트에 연결하거나 메모장에 저장

별문자 또는 이모티콘 문자 서비스에 가입된 휴대전화로부터 문자 메시지를 받은 경우에는 목록이 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

3D 아이콘 효과로 보기

메시지 내용 확인 중 메뉴 누른 후 3D 아이콘 효과 선택

- 3D 아이콘 효과가 설정된 상태에서는 글자 크기가 조절되지 않습니다.(3D 아이콘 효과 → 118쪽)

광고 서비스함 22

광고 서비스에서 제공하는 메시지를 확인할 수 있습니다.

음성 메시지 23

받은 음성 메시지 정보를 확인할 수 있습니다.

듣기*	1 누름(음성 사서함으로 통화 연결)
삭제	2 누름(화면에 표시된 메시지 정보 삭제)
호출번호로 전화	3 누름

★ 대기 상태에서 음성 사서함으로 통화 연결하려면 *88통화 누르세요.

영상 메시지 24

받은 영상 메시지 정보를 확인할 수 있습니다.

보기*	1 누름(영상 사서함으로 통화 연결)
삭제	2 누름(화면에 표시된 메시지 정보 삭제)
호출 번호로 전화	3 누름

★ 대기 상태에서 음성 사서함으로 통화 연결하려면 *88 누르세요.

영상 사서함 서비스에 가입한 후 이용할 수 있습니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 KTF에 문의하세요.

스팸 메시지 25

스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
스팸으로 분류할 전화번호 또는 문자열을 미리 등록해야 합니다.(스팸 차단/신고 → 64쪽)

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	확인 누름

녹음 메시지 26

전화를 거절했을 때 상대방이 남긴 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 연결	통화 누름
메시지 듣기	확인 누름
일시 정지/계속 재생	● 누름

영구보관 메시지 27

중요한 메시지를 모아 따로 관리할 수 있습니다.
영구보관 메시지로 저장하려면 문자 메시지, 스팸 메시지, 보낸 메시지에서 **영구보관 메시지로 저장**을 선택하세요.

폴더 열기	확인 누름
메시지 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	메시지 선택 후 확인 누름

영상채팅 보관함 28

영상 전화 중 문자로 채팅한 내용을 확인할 수 있습니다.
(영상채팅하기 → 33쪽)

인터넷 수신 보관함 29

메시지 매니저 서비스에 접속할 수 있습니다.
메시지 매니저는 보내거나 받은 문자 메시지를 1000건까지 저장할 수 있는 서비스입니다. 서비스 가입 후 보내거나 받은 문자 메시지 및 MMS를 PC 또는 무선 인터넷에서 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

알아두기 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시대로 따라하세요.

발신 메시지함 3

보낸 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

보낸 메시지 3 1

보낸 메시지를 확인할 수 있습니다. 메시지 작성 시 **전송 후 저장**으로 선택한 메시지만 저장됩니다.

통화 연결	통화 누름
메시지 내용 보기	확인 누름

임시보관 메시지 3 2

메시지 작성을 중단하고 **임시보관**을 선택했다면 임시보관 메시지에서 확인할 수 있습니다. 계속해서 메시지를 작성하려면 원하는 메시지를 선택하세요.

예약 메시지 3 3

예약 전송 대기 중인 메시지를 확인할 수 있습니다. 내용 및 전송 설정을 수정하려면 원하는 메시지를 선택하세요.

인터넷 발신 보관함 3 4

메시지 매니저 서비스에 접속할 수 있습니다.
메시지 매니저는 보내거나 받은 문자 메시지를 1000건까지 저장할 수 있는 서비스입니다. 서비스 가입 후 보내거나 받은 문자 메시지 및 MMS를 PC 또는 무선 인터넷에서 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다.
가입을 원하면 화면의 지시대로 따라하세요.

이모티콘 보내기 4

테마별로 제공되는 이모티콘을 문자 메시지로 보낼 수 있으며, 저장된 이모티콘을 편집하거나 새 이모티콘을 만들어 나만의 이모티콘으로 관리할 수 있습니다.

컨텐츠 보관함 5

휴대전화에 저장된 멀티미디어 파일을 확인하거나
MMS에 첨부해 보낼 수 있습니다.

애니콜 앨범	휴대전화에 저장된 사진/동영상
외장 메모리 앨범	외장 메모리 카드에 저장된 사진/동영상
받은 이미지	MMS를 통해 받거나 SHOW 인터넷에서 내려받은 컨텐츠
받은 사운드	
받은 동영상	
받은 이모티콘	
받은 아이콘	
음성메모	녹음한 음성메모
예쁜 편지	휴대전화에 저장된 편지지
아이템 다운로드	메시지아이템샵에 접속해 컨텐츠 내려받기

메시지 사용기록 보기 6

최근에 메시지를 보내거나 받은 전화번호를 확인하거나
메시지 개수를 확인할 수 있습니다.

최근 사용목록 6 1

최근에 메시지를 보내거나 받은 전화번호를 확인하거나
메시지 내용을 확인할 수 있습니다.

번호 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
통화 연결	통화 누름
상세 보기로 전환	확인 누름

이번달 메시지 개수 6 2

이번 달에 보내거나 받은 메시지 개수를 확인할 수 있습니다.
메시지 개수를 삭제하려면 메뉴 누르세요.

총 메시지 개수 6 3

구입 후 또는 초기화하거나 개수를 삭제한 시점부터
보내거나 받은 모든 메시지의 개수를 확인할 수 있습니다.
메시지 개수를 삭제하려면 메뉴 누르세요.

문자서비스 Plus 7

색다른 문자 메시지 서비스를 즐길 수 있습니다.

심심이 71

##332로 문자 메시지를 전송하면 메시지 내용에 따라 자동으로 답장이 오는 서비스입니다.

심심이에게 문자 전송	##332로 문자 메시지 전송
심심이란	심심이 서비스 도움말 보기

등기 문자 72

내가 보낸 메시지가 상대방에게 전송되었는지 또는 상대방이 내가 보낸 메시지를 읽었는지 문자 메시지로 알려주는 서비스입니다. 서비스를 이용하려면 확인 누르세요.

스팸 차단/신고 8

스팸 메시지로 분류할 전화번호, 단어를 등록하거나 수신된 스팸을 신고할 수 있습니다. 등록된 전화번호나 문자열에 해당하는 메시지가 수신되면 스팸 메시지로 자동 분류됩니다.

스팸 전화번호/스팸 단어

81/82

스팸 메시지로 분류할 전화번호, 단어를 등록하거나 확인할 수 있습니다. 등록된 내용이 없는 경우 메뉴 누르면 바로 등록 상태가 됩니다. 등록된 내용이 있는 경우에는 메뉴 누른 후 **신규 등록**을 선택하세요.

스팸 전화번호	스팸 차단할 전화번호 등록 및 확인
스팸 단어	스팸 차단할 단어(예 : 광고) 등록 및 확인

불법 스팸 신고 83

수신된 스팸 메시지를 관리하거나 불법 스팸으로 신고할 수 있습니다.

불법 스팸 신고 안내

스팸 신고 시 접수번호 수신 여부를 선택하거나
불법 스팸 신고에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.
자세한 사항은 www.spamcop.or.kr을 참조하세요.

신고 조회 안내	불법 스팸 신고 시 접수번호 수신 여부 선택
이용안내	불법 스팸 신고에 관한 도움말 보기

MEMO

신나는 애니콜

애니콜 휴대전화에서 제공하는 여러 가지 놀이 기능과
다양한 고급 기능들을 이용하여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

카메라

메뉴 5 1 단축 누름

일반 촬영은 물론 연속, 분할, 파노라마, 야간, 동영상 등 다양한 촬영 모드를 지원합니다. 촬영한 사진 또는 동영상을 편집하거나, 프린터에 연결하여 사진을 인쇄하는 등 애니콜에서 제공하는 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에서 사용 언어를 영어로 설정하면 촬영 후 음성인식 기능을 사용할 수 없습니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 셀프 촬영용 거울을 이용하거나 전면 카메라 렌즈를 이용하여 촬영하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다. (단, 1280x960 크기에서는 6단계까지 지원합니다.)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하기 때문입니다. 또한, 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 촬영음, 앨범 잠금 등 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (카메라 설정 → 117쪽)
- 내장/외장 메모리의 용량에 따라 저장할 수 있는 사진 개수 및 동영상 시간이 다릅니다.(126쪽)

촬영

[카메라]/[1] 단축 [카메라]/길게 누름

사진, 동영상을 촬영할 수 있습니다.
카메라 촬영 모드에서 촬영 옵션 아이콘을 모두 표시하려면 [2] 눌러 **아이콘 표시** 선택 후 **확인** 누르세요.

알아두기 후면 카메라를 이용하여 촬영하는 방법을 설명합니다.

카메라 촬영 모드 화면 설명

▲ 아이콘 표시 상태

현재 옵션 상태

- 640 AUTO : 사진 크기
- 고 : 사진 화질
- AUTO : 화이트밸런스
- : 저장 위치

자동 노출 상태(초점 표시)

- 연두 : 자동 노출이 고정된 상태 (초점이 흔들리지 않을 때)
- 흰색 : 자동 노출이 고정되지 않은 상태 (초점이 흔들릴 때)

항목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ■ : 일반촬영 ■ : 연속촬영 ■ : 분할촬영 ■ : 파노라마 ■ : 야간촬영 ■ : 동영상촬영 ■ : 전송용 동영상	방법1 1 누름 → ◉ 눌러 원하는 촬영 모드 선택 후 확인 누름 방법2 1 반복해 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ■ : 아이콘 숨김 ■ : 아이콘 표시 ■ : 가이드 라인 ■ : 저장 영역	방법1 2 누름 → ◉ 눌러 원하는 화면 상태 선택 후 확인 누름 방법2 2 반복해 누름
	타이머 시간 선택	방법1 3 누름 → ◉ 눌러 원하는 시간 선택 후 확인 누름 방법2 3 반복해 누름
	앨범 바로 가기	0 누름 → ◉ 눌러 원하는 앨범 선택 후 확인 누름
	줌 배율 선택	◉ 또는 음량▲/음량▼ 누름
	화면 밝기 선택	◉ 누름

항목	설 명	실 행 방 법
	카메라 렌즈 전환 ■ : 후면 카메라 촬영 ■ : 전면 카메라 촬영*	◉ 반복해 누름

★ ■ 전면 카메라로 촬영하는 경우 선택할 수 있는 촬영 모드는 일반촬영, 동영상촬영, 대체영상촬영으로 제한됩니다.
■ 슬라이드를 닫아도 카메라 기능은 계속 실행됩니다.

일반촬영

기본적인 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

3 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름
- 자동 저장됩니다.
(자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

연속 촬영

한 번에 여러 장을 촬영할 수 있어 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택

2 메뉴 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 ◎/● 누름
- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

분할 촬영

여러 장면을 촬영해 한 장에 인쇄되어 나올 수 있도록 분할하여 저장하는 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택

2 메뉴 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택,
분할촬영모드 선택 후 원하는 모드 선택
- 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
- 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 ◎/● 누름
- 자동 저장됩니다.
  (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

파노라마 촬영

넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다. 카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영한 후 한 장의 사진으로 연결해 저장합니다. 넓게 펼쳐진 경치를 촬영할 때 이용하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **파노라마** 선택

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

3 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름

4 한 쪽 방향(수평 또는 수직)으로 천천히 이동
- 녹색 [ ] 박스를 노란색 사각형에 맞추면서 촬영 (총 8회까지 맞추며 촬영 가능)
- 촬영을 취소하려면 취소 누름

5 촬영을 끝내려면 확인 또는 촬영 누름
- 자동 저장됩니다. (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

야간 촬영

어두운 곳에서도 화면을 밝게 유지하여 촬영하는 방법입니다. 야간 촬영 시 피사체를 좀 더 선명하게 촬영하고 싶을 때 선택하세요.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **야간촬영** 선택

2 촬영 환경 선택
- 줌 배율 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

3 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름
- 자동 저장됩니다. (자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

알아두기 야간 촬영은 밝기를 조절할 수 없습니다.

동영상 촬영

기본적인 동영상 촬영 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택

2 메뉴 눌러 **프레임 수** 선택 후 프레임 수 선택,
소리녹음 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름

5 촬영을 끝내려면 확인 또는 촬영 누름
- 자동 저장됩니다.
(자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

전송용 동영상 촬영

동영상을 전송하기 좋은 용량으로 촬영하는 방법입니다.

1 카메라 촬영 모드 화면에서
1 누른 후 **전송용 동영상** 선택

2 메뉴 눌러 **프레임 수** 선택 후 프레임 수 선택,
소리녹음 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택

3 촬영 환경 선택
- 줌 배율 및 밝기 조절(68쪽)
- 촬영 옵션(72쪽)

4 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름

5 촬영을 끝내려면 확인 또는 촬영 누름
- 자동 저장됩니다.
(자동 저장을 해제할 수 있습니다. 카메라 설정 → 117쪽)

촬영 옵션

카메라 촬영 모드 화면에서 메뉴 누르면 아래와 같이 다양한 촬영 옵션을 선택할 수 있습니다.
촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 촬영 옵션이 달라집니다.

옵 션	기 능	선택 가능한 촬영 모드
크기	사진/동영상의 해상도 선택 (크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나 저장 용량은 늘어남)	, , , , ,
화질	사진의 저장 화질(고급, 중급, 보통) 선택 (화질을 고급으로 선택하면 사진의 화질은 좋으나 저장 용량은 늘어남)	, , , ,
화이트밸런스	촬영 장소의 조명 조건 선택	, , , , , ,
측광방식	화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절 ■ 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ■ 스팟 : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	, , , ,
자동셔터	화이트밸런스 안정화 상태에서 촬영 대상이 움직이지 않으면 약 2~2.5초 후 자동으로 촬영하는 기능 알아두기 자동셔터 설정 시 타이머 기능은 설정할 수 없습니다.	
연속촬영횟수	연속 촬영 횟수 선택	
사진분할	분할 촬영 매수 선택	
분할촬영모드	분할 촬영 셔터 동작 선택 ■ 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영 ■ 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영	

:일반촬영 :연속촬영 :분할촬영 :파노라마 :야간촬영 :동영상촬영 :전송용 동영상

옵 션	기 능	선택 가능한 촬영 모드
소리녹음	동영상 촬영 시 소리 녹음 설정/해제	
녹화시간	전송용 동영상 촬영 시 녹화 시간 설정	
프레임수	동영상 프레임 수 선택(프레임 수가 많으면 이미지가 더 부드러움)	
특수효과	특수 효과를 적용하려면 원하는 특수 효과 선택	
액자끼우기	액자에 끼운 사진을 촬영하려면 원하는 액자 선택 ■ 액자 : 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ■ 애니액자 : 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ■ 멀티액자 : 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기 • 액자끼우기 설정 시 사진의 크기가 자동으로 240x240 크기로 전환됩니다. • 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	■ 액자 : ■ 애니액자 : ■ 멀티액자 :
저장 위치	촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치 선택 ■ 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장 ■ 외장 메모리 앨범 : 외장 메모리 카드(microSD)에 저장 알아두기 외장 메모리 카드 삽입 시, 해당 옵션을 선택할 수 있습니다.	

:일반촬영 :연속촬영 :분할촬영 :파노라마 :야간촬영 :동영상촬영 :전송용 동영상

애니콜 앨범/외장 메모리 앨범

2/3

휴대전화로 촬영한 사진 또는 동영상을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 사진 또는 동영상을 메시지에 첨부하거나 휴대전화의 배경화면 또는 벨소리로 설정할 수 있습니다.

- **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- **외장 메모리 앨범** : 외장 메모리 카드(microSD)에 저장된 사진/동영상

사진 보기

1 사진 선택 후 확인 누름

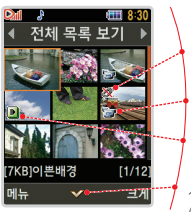

: 메시지 전송 불가능

: 동영상

: 슬라이드쇼

사진 선택: ● 누름
(전체 선택은 ● 길게 누름)

2 사진 보기

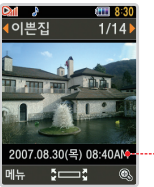

촬영 날짜/시간 표시

이전/다음 사진	◎
전체 화면으로 보기	● 누름
확대해서 보기	확인 누름 확대/축소하려면 음량▲/음량▼ 누름 ▪ 이동하려면 ◎ 누름

동영상 보기

1 동영상 선택 후 확인 누름

2 재생하려면 확인 누름

일시 정지/계속 재생	●
이전 동영상 보기	◀ 누름
다음 동영상 보기	▶ 누름
되감기	◀ 길게 누름
빨리감기	▶ 길게 누름
소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
정지	▼ 누름
전체(가로) 화면 보기	📷/🎥 반복해 누름

알아두기

- 10초 이상 재생된 상태에서 ◀ 누르면 재생 중인 동영상이 처음부터 다시 재생됩니다.
- PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.

앨범으로 보기

1 전체 목록 보기에서 메뉴 눌러 앨범으로 보기 선택

2 원하는 앨범 선택해 열기

다른 앨범으로 이동	1 누른 후 ◀ 누름 또는 해당 앨범 번호 누름
사진/동영상 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
크게 보기	확인 누름

알아두기

촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 기본앨범에 저장됩니다. 새 앨범을 만든 후, 기존의 사진 또는 동영상을 새로 만든 앨범으로 이동할 수 있습니다.

슬라이드쇼 만들기

여러 장의 사진을 선택해 슬라이드쇼를 만들 수 있습니다.

1 여러 장 보기 상태에서 원하는 사진 선택(최대 12장)

2 메뉴 누른 후 **슬라이드쇼 생성** 선택

3 슬라이드 편집/효과 선택

사진 추가/교체

1 추가/교체할 위치 선택 후 확인 누름
2 원하는 사진 선택 후 확인 누름

슬라이드쇼 순서 변경

1 메뉴 누른 후 **순서 바꾸기** 선택
2 순서 바꿀 사진 선택 후 메뉴 누름
3 원하는 위치 선택 후 메뉴 누름
4 끝내려면 확인 누름

효과 선택

- **공통** : 전체 사진에 동일 효과
- **개별** : 사진마다 다른 효과 적용

4 저장하려면 확인 누름
- 미리보려면 메뉴 누름

5 앨범 선택 후 확인 누름

6 이름 입력 후 확인 누름

슬라이드쇼 보기

1 사진/동영상 목록에서 (슬라이드쇼)선택 후 확인 누름

2 재생하려면 확인 누름

3 슬라이드쇼 보기
- 멈추려면 취소 누름

알아두기

슬라이드쇼 실행 중 누르면 지정한 슬라이드쇼 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

사진/동영상 전송

사진/동영상을 선택해 메시지(MMS)에 첨부하거나
사진을 포토 앨범에 전송하여 꾸미거나
동영상을 멀티 앨범에 전송하여 꾸밀 수 있습니다.

1 사진/동영상 목록에서 원하는 사진/동영상 선택

2 메뉴 누른 후 **메시지 전송**, **포토 앨범 업로드** 또는 **멀티 앨범 전송** 선택

메시지 전송	사진/동영상을 메시지에 첨부
포토 앨범 업로드	사진을 포토 앨범으로 전송 (포토 앨범 업로드 → 82쪽)
멀티 앨범 전송	동영상을 멀티 앨범으로 전송 (멀티 앨범 전송 → 82쪽)

MEMO

포토스튜디오 /4

다양한 효과를 이용해 사진을 꾸미거나 동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.
별도로 구입한 외장 메모리 카드(microSD)가 장착된 경우 **포토스튜디오**를 선택한 후 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범**을 선택하세요.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진 효과	뽀샤시, 분위기, 영화 효과를 주어 사진의 분위기를 다양하게 바꿀 수 있습니다.	**사진 효과** 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 눌러 원하는 효과 선택 ➔ 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름
얼굴표정 효과	**표정효과** 인물 사진의 표정을 여러 가지로 바꿔 볼 수 있습니다. 알아두기 사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식 실패 시 사진에 맞게 눈과 입의 포인트를 수정하세요.	**얼굴 표정 효과** 선택 ➔ 사진 선택 ➔ **표정효과** 선택 ➔ 눈, 입의 포인트를 수정하려면 메뉴 누름 ➔ 눌러 수정할 포인트 선택 후 누름 ➔ 눌러 포인트 이동 후 누름 ➔ 확인 누름 ➔ 눌러 표정 선택 ➔ 눌러 단계 선택 ➔ 저장하려면 확인 누름(원본과 비교하려면 메뉴 누름)
	문지르기 원하는 위치를 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	**얼굴 표정 효과** 선택 ➔ 사진 선택 ➔ **문지르기** 선택 ➔ 메뉴 눌러 문지르기할 강도 선택 ➔ 눌러 문지르기 할 위치로 이동 후 누름 ➔ 눌러 문지르기 ➔ 저장하려면 확인 누름
컬러/텍스처 효과	흑백, 그린, 블루, 세피아의 색상 변화와 스케치, 엠보스의 재질 변화로 사진에 다양한 변화를 줄 수 있습니다.	**컬러/텍스처 효과** 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 눌러 원하는 효과 선택 ➔ 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진 장식	액자, 스티커, 포토, 말풍선 등 여러 가지 장식을 삽입하여 사진을 꾸밀 수 있습니다. ■ 액자 : 사진에 액자 넣기 ■ 스티커 : 사진에 선택한 스티커 붙이기 ■ 포토 : 포토스티커 제작에서 만든 사진 스티커 붙이기 ■ 말풍선 : 사진에 말풍선 넣기	**사진 장식** 선택 ➜ 사진 선택 ➜ 원하는 항목(액자, 스티커, 포토, 말풍선) 선택 후 **메뉴** 누름 ➜ 장식을 선택하려면 **확인** 누름 ➜ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➜ 저장하려면 **확인** 누름
포토스티커 제작	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 포토 스티커로 저장할 수 있습니다. 저장된 포토 스티커는 **사진장식(포토)**에서 확인할 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➜ 사진 선택 ➜ 조그 눌러 스티커 모양 선택 ➜ 조그 눌러 도려낼 부분 선택 ➜ 저장하려면 **확인** 누름
동영상 캡처	동영상을 재생한 후 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다. 저장한 사진은 **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범**에서 확인할 수 있습니다.	**동영상 캡처** 선택 ➜ 동영상 선택 ➜ 동영상 재생하려면 **확인** 누름 ➜ 캡처하려면 **확인** 누름 ➜ 저장하려면 **확인** 누름
사진 합성	두 장의 사진을 합성하여 한 장의 사진으로 만들 수 있습니다.	**사진 합성** 선택 ➜ **메인** 선택 후 **확인** 누름 ➜ 사진 선택 ➜ **배경** 선택 후 **확인** 누름 ➜ 사진 선택 ➜ 합성하려면 **메뉴** 누름 ➜ 조그 눌러 합성 종류 선택 ➜ 저장하려면 **확인** 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진 보정	선명도, 밝기, 채도, 블러를 선택해 사진을 보정할 수 있습니다. ▪ 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이기 조절 ▪ 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ▪ 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ▪ 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진 보정** 선택 ➜ 사진 선택 ➜ ◎ 눌러 원하는 항목(선명도, 밝기, 채도, 블러) 선택 ➜ 메뉴 누른 후 보정 ➜ 비교하려면 메뉴 누름 ➜ 저장하려면 확인 누름
사진크기 변경	사진의 저장 크기(해상도)를 변경할 수 있습니다.	**사진크기 변경** 선택 ➜ 사진 선택 ➜ 변경하려면 확인 누름 ➜ ◎ 눌러 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➜ 저장하려면 확인 누름
사진 회전/대칭	사진을 90도씩 회전하거나 상/하, 좌/우로 반전할 수 있습니다.	**사진 회전/대칭** 선택 ➜ 사진 선택 ➜ ◎ 눌러 사진 회전 및 대칭 선택 ➜ ◎ 눌러 회전/대칭 ➜ 저장하려면 확인 누름
문자 합성	문자가 포함된 사진과 배경 사진을 합성하여 한 장의 사진으로 만들 수 있습니다. 예를 들어 사진을 이용해 엽서를 만들려면 배경 사진을 촬영하고, 엽서 내용을 적은 종이를 촬영해 두 사진을 합성하세요.	**문자합성** 선택 ➜ 배경 선택 후 확인 누름 ➜ 사진 선택 ➜ 문자 선택 후 확인 누름 ➜ 문자가 포함된 사진 선택 ➜ 합성하려면 메뉴 누름 ➜ 저장하려면 확인 누름

사진 인쇄 5

픽트브릿지(PictBridge)나 블루투스를 지원하는 포토 프린터와 휴대전화를 연결해 사진을 인쇄할 수 있습니다. 픽트브릿지는 PC에 연결하는 과정 없이 카메라와 프린터를 바로 연결하여 인쇄하는 기능으로 휴대전화의 사진을 간단하게 인쇄할 수 있습니다.

USB 프린터

데이터 통신 케이블(별매품)로 포토 프린터와 휴대전화를 연결한 경우에는 USB 프린터를 선택해 인쇄하세요.

1. 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결
2. **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범** 선택
3. **USB 프린터** 선택 후 **확인** 누름
4. 원하는 앨범 선택
5. ◉ 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름
6. 인쇄 환경 선택 후 인쇄 실행

알아두기 USB 프린터로 사진 인쇄 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.

블루투스 프린터

블루투스를 지원하는 포토 프린터에서는 블루투스를 이용해 무선으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

1. **애니콜 앨범** 또는 **외장 메모리 앨범** 선택
2. **블루투스 프린터** 선택 후 **확인** 누름
   - 처음 연결하는 경우에는 검색, 등록 과정을 거친 후 인쇄를 실행합니다.(블루투스 프린터 연결 → 93쪽)
3. 원하는 앨범 선택
4. ◉ 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름

알아두기 블루투스로 인쇄하는 자세한 방법은 해당 포토 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

사진 업로드하기 6

포토 앨범 사이트로 사진을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.

포토앨범 업로드	사진을 포토 앨범 사진샵 사이트의 앨범에 저장
사진샵 꾸미기	포토 앨범 사진샵 사이트에 사진을 업로드하여 사진을 꾸미거나, 꾸민 사진을 휴대전화로 전송
포토앨범 보기	포토 앨범 사진샵 사이트의 앨범에 저장되어 있는 사진/동영상 확인
이용 안내	사진의 업로드, 꾸미기에 대한 도움말 확인

동영상 업로드하기 7

멀티 앨범 사이트로 동영상을 업로드해 각종 서비스를 이용할 수 있습니다.

멀티앨범 전송	동영상을 선택해 온라인 앨범 사이트에 전송
멀티앨범 보기	온라인 앨범 사이트에 접속해 동영상 보기
이용 안내	동영상 업로드에 관한 도움말 보기

MP3 메뉴 5 2

MP3 플레이어를 실행해 음악을 듣거나 MP3 앨범을 관리할 수 있습니다. 동시 작업 기능을 이용하여 음악 재생 중 휴대전화의 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

MP3 플레이어 확인 1 단축 확인 길게 누름

파일 보관함에 저장된 음악 파일을 재생할 수있습니다.

원하는 음악 선택 후 확인 누름

- 여러 개의 파일을 재생하려면 ◉ 눌러 재생할 파일을 선택 ✓ 하세요.

소리 크기 조절	음량▲/음량▼ 누름
일시 정지/계속 재생	◉ 반복해 누름
이전 곡 재생	◁ 누름
다음 곡 재생	▷ 누름
되감기	◁ 길게 누름
빨리감기	▷ 길게 누름
배경화면 선택	▲ 누름
재생 목록 보기	▼ 누름

구간 반복 재생 방법	시작 부분 재생 시 **확인** 누름 → 끝 부분 재생 시 **확인** 누름 → 지정한 부분 반복 재생 시작 ▪ 구간 반복을 취소하려면 **확인** 누름
플레이어 종료	**종료** 누름

알아두기

- MP3 플레이어 실행 중에 슬라이드를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ◁◁ 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.
- 파일이 저장되어 있더라도 사용 기간 만료 및 파일 자체 오류 등으로 인해 재생 목록에서 보이지 않을 수 있습니다.

MP3 파일을 휴대전화로 내려받기

PC Manager Plus의 Anycall Music 또는 KTF의 dosirak 프로그램을 이용해 MP3 파일을 내려받을 수 있습니다.

- Anycall Music 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.
- dosirak 프로그램 설치 및 사용 방법은 www.dosirak.com을 참조하거나 KTF에 문의하세요.
- MP3 파일을 내려받은 후에는 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 데이터 통신 케이블을 분리하세요.
- 내려받은 파일은 **MP3 파일**에 저장됩니다.

MP3 파일 확인 2

휴대전화 또는 외장 메모리에 저장된 MP3 파일을 분류된 목록별로 재생하거나 관리할 수 있습니다.

1 원하는 분류 목록 선택

- MP3 파일 정보에 맞춰 자동으로 분류됩니다.

2 원하는 파일 재생

파일 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
선택 파일 재생	**확인** 누름

나만의 앨범 확인 3

MP3 파일에서 **앨범 담기**를 실행한 곡들을 재생하거나 재생 목록을 관리할 수 있습니다.

파일 선택	● 누름(전체 선택은 ● 길게 누름)
선택 파일 재생	**확인** 누름

검색 확인 4

휴대전화 또는 외장 메모리에 저장된 MP3 파일을 검색할 수 있습니다.

플레이어 설정 확인 5

MP3 재생 시 조명 및 재생 시간을 설정할 수 있습니다.

조명시간	재생 중 조명이 유지되는 시간 설정 ■ 기본조명 : 화면 메뉴에서 설정한 조명 시간이 지난 후 화면 조명 꺼짐(화면조명 시간 → 53쪽) ■ 항상켜짐 : MP3 재생 중 화면 항상 켜짐
재생시간	재생이 유지되는 시간 설정

동영상 메뉴 5 3

보관함이 실행됩니다. SHOW Video 사이트에서 내려받거나 녹화한 컨텐츠를 재생/관리할 수 있습니다. (SHOW Video 보관함 → 48쪽)

파일뷰어 메뉴 5 4

내장/외장 메모리에 저장한 그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장), 휴대전화에서 촬영한 사진을 확인할 수 있습니다. (이동식 메모리 기능 → 119쪽)

예) bmp 파일

1	▪ 이전 페이지로 이동 ▪ 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
2	화면 보기 변경(넓이에 맞게/높이에 맞게 보기)	2 누름
3	▪ 다음 페이지로 이동 ▪ 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
4	아이콘 숨김/보기	4 누름
5	돋보기 설정/해제	5 누른 후 반복
	▪ 화면 확대 ▪ 화면 축소	음량▲ 누름 음량▼ 누름
	화면 회전	반복해 누름

알아두기

- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- PC에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.
- 일부 파일은 소프트웨어 버전에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

문구 검색

문서 파일 확인 시 원하는 검색어를 입력해 문구를 찾을 수 있습니다.

1 문서 파일 확인 시 메뉴 누른 후 **검색** 선택

2 입력창이 나타나면서 원하는 문구 입력 후 확인

사전 검색

문서 파일 확인 시 원하는 단어를 선택해 사전에서 바로 검색할 수 있습니다.

1 문서 파일 확인 시 메뉴 누른 후 **사전 검색** 선택

2 ◉ 눌러 원하는 단어 선택 후 확인 누름

3 사전에서 바로 확인

블루투스

메뉴 5 5

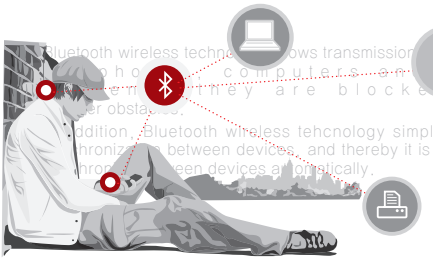

블루투스란

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다.

블루투스를 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간에 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 블루투스 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정 거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋(별매품)은 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

알아두기

다른 기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 사용자의 위치에 따라 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 해제되어 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

블루투스 사용모드 메뉴 5 5 1

블루투스 사용 상태로 설정하거나 해제할 수 있습니다.

모드 설정	블루투스로 다른 기기와 연결하는 경우 선택 (설정되면 화면 상단에 아이콘이 나타남)
모드 해제	블루투스 기능 해제

알아두기

- 구입 시 또는 초기화(설정 초기화, 전부 초기화)한 경우에는 모드 해제 상태입니다.
- 블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다. 설정하려면 예를 선택하세요.

블루투스 아이콘 설명

블루투스 사용 시 화면의 상단에 표시되는 아이콘을 확인하세요.

	블루투스 사용모드 설정 상태
	블루투스 기기 연결 상태

블루투스 연결 메뉴 5 5 2

블루투스 헤드셋을 연결하거나 블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화 및 다른 기기와 데이터를 주고 받을 수 있습니다. 또는 블루투스 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다.
블루투스 기기와 연결하려면, 먼저 주변의 기기를 검색한 후 원하는 기기를 선택하세요. 해당 기기에서 제공하는 서비스 중 원하는 서비스를 선택하여 연결하세요.

블루투스 헤드셋 연결

주변에 있는 블루투스 헤드셋을 검색해 휴대전화에 연결할 수 있습니다.

알아두기

- 처음 사용하는 블루투스 헤드셋의 경우 비밀번호를 입력해 등록하는 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 블루투스 헤드셋을 등록 대기 상태로 만드세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)
- 블루투스 헤드셋 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

연결

1 블루투스 기기 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 확인 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 메뉴 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 확인 누름

2 연결할 기기 선택 후 확인 또는 메뉴 1 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 선택 후 확인 누름
- 스테레오 헤드셋 : 휴대전화에 저장된 MP3 파일, AAC 포맷의 SHOW 컨텐츠 및 스트리밍 파일 감상,
- 핸즈프리 : 헤드셋 기능과 핸즈프리(전화 걸기/받기, 음성으로 전화 걸기, 발신번호 표시 등)
- 헤드셋 : 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용

4 연결할 기기의 비밀번호 입력
- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 5번 과정을 진행하세요.

5 연결되면 서비스 이용

알아두기
- **스테레오 헤드셋** 서비스를 선택하면 자동으로 **핸즈프리** 서비스가 선택됩니다. 핸즈프리 서비스를 해제하면 음악 감상 중에 블루투스 기기로 전화를 받을 수 없습니다.
- 헤드셋의 경우에는 스테레오 헤드셋 서비스를 이용할 수 없습니다.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요. 단, 듀얼 스트리밍 기능의 경우 블루투스 헤드셋 2개를 동시에 연결할 수 있습니다.(90쪽)
- 해당 기기의 서비스 목적을 제대로 선택하지 않을 경우 기기를 연결할 수 없습니다.

연결 해제

현재 연결된 블루투스 기기의 연결 정보를 확인하고 연결을 끊을 수 있습니다.

1 연결된 기기 목록 확인

2 메뉴 1 누름

3 예 선택

통화 방법 설명

- 휴대전화를 블루투스 헤드셋과 무선으로 연결하면 블루투스 헤드셋을 이용하여 통화할 수 있습니다. 블루투스 헤드셋을 사용하려면 휴대전화와 일정 거리 이내에 있어야 합니다.
- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 통화하려면 휴대전화의 메뉴 누른 후 **폰으로 통화전환**을 선택하세요.
  다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 휴대전화의 메뉴 누른 후 **헤드셋으로 통화전환**을 선택하세요.

알아두기
위의 방법은 일반적인 사용 방법으로 블루투스 헤드셋에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

듀얼 스트리밍(Dual Streaming)

블루투스 헤드셋을 2개 연결한 상태에서 음악 또는 동영상 컨텐츠를 동시에 들을 수 있는 기능입니다.

1 음악 또는 동영상 컨텐츠 재생
(MP3 → 82쪽, SHOW Video 보관함 → 48쪽)

2 메뉴 누른 후 **블루투스연결** 선택

3 블루투스 헤드셋 연결(89쪽)
- 다른 블루투스 헤드셋을 연결하려면 2~3번을 진행하세요.

알아두기
- 신체 일부의 전파 간섭으로 인해 음악이 끊기거나 늦게 출력될 수 있으니, 블루투스 헤드셋을 손으로 감싸지 마세요.
- 블루투스 헤드셋을 2개 연결한 상태에서 유선 이어폰을 연결해도 컨텐츠는 계속 재생됩니다.
- 먼저 연결한 블루투스 헤드셋의 연결을 해제하면 다른 블루투스 헤드셋 연결도 동시 해제됩니다.

데이터 가져오기/보내기/받기

블루투스가 지원되는 기기가 일정 거리 이내에 있는 경우 서로의 데이터를 주고받을 수 있습니다.

파일 가져오기	원격 기기의 공유 폴더에 저장된 파일 가져오기 ■ 가져온 파일은 내장 메모리의 My Files 폴더에 저장
파일 전송	메모리에 저장된 파일을 원격 기기의 공유 폴더로 전송
내 정보 전송	■ 내 번호/정보에 등록된 명함 전송 (내 번호/정보 → 101쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장

전화번호부 전송	■ 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 (전화번호부 → 98쪽) ■ 상대방 휴대전화의 전화번호부에 저장
사진 전송	■ 애니콜 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 (애니콜 앨범 → 74쪽) ■ 상대방 휴대전화의 애니콜 앨범에 저장
나만의 이미지 전송	■ 나만의 이미지(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송(나만의 이미지 → 50쪽) ■ 상대방 휴대전화의 나만의 이미지에 저장
다운로드 PC벨 전송	■ 다운로드 PC벨(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리 선택해 전송(다운로드 PC벨 → 54쪽) ■ 상대방 휴대전화의 다운로드 PC벨에 저장

알아두기

- 일부 기기에서 나만의 이미지, 다운로드 PC벨, 애니콜 앨범의 데이터를 받는 경우 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터의 파일명에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송이 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.(89쪽)

데이터 가져오기

상대방 기기에 저장된 파일 중 원하는 파일을 가져올 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기

- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 **확인** 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 **메뉴** 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 **확인** 누름

2 연결할 기기 선택 후 **확인** 또는 **메뉴** **1** 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 **확인** 누름

4 **파일 가져오기** 선택 후 **확인** 누름

5 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 또는 ◉ 누름

- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *7*번 과정을 진행하세요.

6 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

7 상대방 기기의 원하는 데이터 선택 후 **확인** 누르면 데이터 수신

- 데이터 수신 완료 후 수신된 폴더로 이동하려면 **예** 선택

데이터 보내기

내 휴대전화에 저장된 파일을 상대방 기기에 보낼 수 있습니다. 먼저 상대방 기기가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 상대방 기기 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 확인 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 메뉴 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 확인 누름

2 연결할 기기 선택 후 확인 또는 메뉴 1 누름

3 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **데이터 통신** 선택 후 확인 누름

4 **파일 전송** 선택 후 확인 누름

5 전송할 데이터 선택 후 확인 누름

6 내 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 확인 또는 ◉ 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *8*번 과정을 진행하세요.

7 상대방 기기에서 같은 비밀번호 입력

8 상대방 휴대전화의 수신 확인 화면에서 **예** 선택 후 확인 누름
- 이전에 연결한 기기의 경우 공유 폴더 접근을 허락하면 데이터가 전송됩니다.

데이터 받기

1 상대방 기기에서 데이터 선택 후 전송 실행

2 상대방 기기에서 비밀번호 입력 상태가 되면 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 확인 누름
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *4*번 과정을 진행하세요.

3 내 휴대전화에서 같은 비밀번호 입력

4 수신 확인 화면에서 **예** 선택 후 확인 누름
- 데이터가 수신됩니다.

알아두기 일부 기능 실행 중에는 데이터 수신을 할 수 없습니다.

블루투스 프린터 연결

포토 프린터와 연결하여 휴대전화에 저장된 사진 파일을 출력할 수 있습니다. 먼저 포토 프린터가 블루투스 연결이 가능한 상태인지 확인하세요.(해당 기기의 사용설명서 참조)

1 포토 프린터 검색하기
- 이전에 등록한 기기가 있는 경우에는 기기 목록이 표시됩니다.
- 다른 기기를 검색해 연결하려면 **다른 기기 검색**을 선택한 후 확인 누르세요.
  - 검색할 기기의 종류를 선택하려면 메뉴 누름
  - 기기를 검색하는 동안 검색을 중지하려면 확인 누름

2 연결할 포토 프린터 선택 후 확인 또는 메뉴 1 누름

3 포토 프린터의 비밀번호 입력
- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 이전에 연결한 기기인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 *4*번 과정을 진행하세요.

4 서비스 목록에서 ◉ 눌러 **사진 인쇄** 선택 후 확인 누름

5 원하는 사진 파일 선택 후 확인 누름
- 일부 포토 프린터에서 동시에 선택할 수 있는 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

6 인쇄 설정 화면에서 인쇄 정보를 설정한 후 확인 누름
- 인쇄 매수, 용지 크기, 용지당 사진 개수, 여백 설정, 날짜 표시 등 다양한 인쇄 정보를 설정할 수 있습니다. 단, 일부 포토 프린터에서 제공하는 인쇄 정보가 다를 수 있습니다.

내 정보 메뉴 5 5 3

휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 기기 이름을 변경하려면 메뉴 누르세요.

엔터테인먼트 메뉴 5 6

애니콜에는 다양한 놀이 기능이 제공됩니다.
블루투스를 이용하여 다른 사람과 게임을 즐길 수 있습니다.

장기 (블루투스 게임) 메뉴 5 6 1

휴대전화에서 장기를 둘 수 있습니다. 복기 모드를 선택해 자신이 두었던 게임의 과정을 한 수씩 되짚어 볼 수 있습니다. 2인용 게임을 선택한 후 블루투스를 이용해 다른 사람과 대결할 수 있습니다.

1 상대방 휴대전화에서 **장기** 실행 후
새 게임, **2인용**, **대기하기** 차례로 선택

2 내 휴대전화에서 **새 게임**, **2인용**, **접속하기** 차례로 선택

3 연결할 기기 선택 후 확인 또는 메뉴 1 누름

4 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 확인 누름
- 이전에 연결한 휴대전화인 경우 비밀번호 입력 화면이 나타나지 않습니다. 바로 5번 과정을 진행하세요.

5 상대방의 휴대전화에서 동일한 비밀번호 입력 후 확인 누름

6 연결되면 게임 시작

퍼즐버블3 (체험판 게임) 메뉴 5 6 2

버튼으로 방향을 조절하여 버블을 발사해 같은 색상의 버블 3개 이상 연결하면 버블이 터집니다. 화면에 보이는 모든 버블을 터트리면 다음 단계의 게임이 실행됩니다.

보드게임파티 (체험판 게임)

메뉴 5 6 3

오목, 오델로, 빙고, 상하이, 점프, 유령 등 여러 가지 보드 게임을 즐길 수 있습니다. 게임 점수로 개인 랭킹 및 종합 랭킹뿐만 아니라 팀을 만들어 팀 랭킹도 할 수 있습니다.

미니게임천국2 (체험판 게임)

메뉴 5 6 4

버튼 하나로 높이 뛰거나, 방향을 바꾸거나, 장애물을 피하는 등 여러 가지 상황의 게임을 즐길 수 있습니다. 게임 도중에 3가지 색의 별을 많이 습득할수록 점수가 높아집니다. 자세한 내용은 게임 방법을 참조하세요.

놈투 (체험판 게임) 메뉴 5 6 5

쉬지 않고 달리는 동안 마주치는 장애물이나 상황에 빠르게 대처하는 일종의 순발력 게임입니다.
타이밍에 맞춰 ● 누르면 게임이 진행되며,
한 스텝을 통과할 때마다 달리는 방향이 달라집니다.

애니콜 음성기능 메뉴 5 7

음성으로 휴대전화 기능을 실행할 수 있습니다. 또한, 음성메모 기능을 이용하면 휴대전화로 간단한 녹음을 할 수 있으며, 녹음한 통화 내용을 확인할 수 있습니다.

음성으로 기능 실행 메뉴 5 7 1

원하는 기능을 음성으로 실행할 수 있습니다.
안내에 따라 원하는 기능의 음성인식 명령어를 말하세요.

도움말 보기	메뉴 누름
음성인식 설정	확인 누름(음성인식 설정 → 118쪽)
이전 메뉴	◁ 누름
다음 메뉴	▷ 누름

음성메모 메뉴 5 7 2

음성메모를 녹음하거나 녹음한 음성메모를 확인할 수 있습니다.

녹음

1 녹음을 시작하려면 ○ 누름

2 녹음하기
- 일시 정지/계속 녹음하려면 ○ 반복해 누름

3 녹음을 끝내려면 ○ 누름

4 저장하려면 **저장하기** 선택
- 들어보기 : 녹음 내용 재생
- 다시녹음하기 : 녹음을 취소하고 다시 녹음

5 메모 제목 입력 후 확인 누름

음성메모 녹음 및 녹음한 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 음성메모를 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조회사에서 책임지지 않습니다.

음성 메모함/통화 중 음성 녹음함

녹음된 음성 메모 및 통화 중 녹음 내용을 재생하거나 관리할 수 있습니다.

	MMS 전송 가능
	MMS 전송 불가능
재생	파일 선택 후 확인 누름
일시 정지/계속 재생	반복해 누름
이전 파일 재생	누름
다음 파일 재생	누름
되감기	길게 누름
빨리감기	길게 누름
정지	누름

애니콜랜드 컨텐츠 보관함 메뉴 5 8

www.anycall.com에서 내려받은 컨텐츠를 실행하거나 컨텐츠 보관함의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

알아두기

컨텐츠를 내려받는 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.

애니콜 SOS 메뉴 5 9

위급한 상황이 발생한 경우 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보낼 수 있습니다.

알아두기

- 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.

SOS 설정 메뉴 5 9 1

설정 선택 후 **확인** 누름

- 지정된 수신 번호가 없는 경우 수신 번호 지정 상태가 됩니다.

수신번호 지정 메뉴 5 9 2

구조 요청 메시지를 보낼 전화번호 입력 후 **확인** 누름

- 총 5개의 번호를 지정할 수 있습니다.
- 지정한 수신번호로 알림 메시지를 보내려면 **예** 선택하세요.

SOS 알림음 메뉴 5 9 3

원하는 알림음(싸이렌/진동) 선택 후 **확인** 누름

애니콜 SOS 메시지 보내기

슬라이드가 닫힌 상태에서 음량▲/음량▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 지정된 수신번호로 애니콜 SOS 메시지가 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 **종료** 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다.
- 해제하려면 **종료** 누르세요.

애니콜 SOS 메시지 확인

- SOS 메시지를 받으면 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면의 상단에 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, **비행기 탑승 모드**(116쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다.
- 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

전화번호부

전화번호를 저장하고 검색할 수 있으며, 통화 시간을 확인하거나 내 번호/정보를 관리할 수 있습니다.

전화번호 찾기

1 단축 길게 누름

검색어(이름, 전화번호, 이메일 일부)를 입력해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

1 검색어(이름, 전화번호, 이메일 일부) 입력

2 검색 결과에서 원하는 번호 선택

통화 연결	통화 누름
상세 보기	확인 누름(편집하려면 메뉴 누른 후 **편집** 선택)

알아두기

- USIM 카드에 저장된 전화번호는 **음성으로 찾기**를 지원하지 않습니다.
- 전화번호를 USIM 카드(또는 휴대전화)로 이동할 수 있습니다.

전화번호 추가

2

새 전화번호를 저장할 수 있습니다. 전화번호 저장 시 사진, 그룹, 벨소리, 기념일 등 상세 정보를 함께 저장할 수 있습니다.

1 등록할 정보 입력

	사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
	이름 입력
	전화번호 입력 ▪ 단축 번호를 지정하려면 ◉ 누름 (자동대기, 수동대기 또는 + 입력, 전화번호 타입 선택, 대표번호 변경, 단축 번호를 지정하지 않으려면 메뉴 누름)

번호추가	다른 연락처 추가 (아이콘 선택 후 **확인** 눌러 번호 입력)
	그룹 선택 (선택한 그룹의 정보를 보거나 두 개 그룹 이상에 속할 경우 그룹 중복을 설정하려면 **메뉴** 누름)
	벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 **메뉴** 누름)
	기념일 입력(기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 **메뉴** 누름)
	이메일 주소 입력 ▪ 상용 이메일을 입력하려면 **#** 누름 (상용 이메일을 편집하려면 **메뉴** 누름)
	음성인식 설정/해제(한글 이름만 설정 가능)
	주소 입력
	메모 입력

2 입력한 내용을 저장하려면 **확인** 누름

- 대기 상태에서 전화번호 입력 후 ◯ 누르면 해당 번호를 저장할 수 있습니다.
- USIM 카드에 등록 가능한 항목은 카드 제조회사나 서비스 사업자가 제공하는 사양에 따라 다를 수 있습니다.
- 새로운 전화번호 저장 시 기본으로 저장될 메모리(휴대전화 또는 USIM 카드)를 선택할 수 있습니다.
(저장 메모리 선택 → 100쪽)

전화번호 그룹 정보 ◯3

전화번호를 가족, 친구, 직장 등 특정 그룹으로 묶어 관리할 수 있습니다. 그룹원 정보를 확인하거나 새 그룹을 만들어 추가할 수 있으며 각 그룹은 벨소리를 다르게 설정할 수도 있습니다. 비밀그룹으로 지정하면 정보를 안전하게 관리할 수 있습니다.

그룹 검색

1 ◯ 눌러 **휴대폰 그룹** 또는 **USIM 그룹** 선택

2 검색할 그룹 선택

3 그룹 구성원 검색

통화 연결	**통화** 누름
상세 보기	**확인** 누름(편집하려면 **메뉴** 누른 후 **편집** 선택)

그룹 추가

1 메뉴 누른 후 **추가** 선택

2 그룹 등록

	사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
	이름 입력
	벨소리 선택 (벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름)
	메시지링 선택 (알림음 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름)
	비밀그룹 등록/해제

3 등록이 끝나면 확인 누름

알아두기

- **비밀그룹**으로 등록된 전화번호는 비밀번호 입력 후 확인할 수 있으며, 검색어를 입력해 전화번호를 찾을 수 없습니다.
- 기존 그룹의 정보를 변경할 때는 메뉴 누른 후 **편집**을 선택하세요.
- USIM 그룹은 사진, 그룹벨, 메시지링, 비밀그룹 지정을 할 수 없습니다.

통화시간 보기 4

총 통화시간, 총 발신 통화시간, 최근 발신 통화시간, 영상 전화 통화시간을 확인할 수 있습니다.

저장 메모리 선택 5

기본으로 전화번호를 저장할 메모리를 선택할 수 있습니다. (휴대전화 또는 USIM 카드)
전화번호 추가 시 선택한 메모리에 저장합니다.

모두 복사 6

휴대전화에 저장된 전화번호를 USIM 카드로, USIM 카드에 저장된 전화번호를 휴대전화로 모두 복사할 수 있습니다.
복사 중에는 데이터 보호를 위해 통신이 제한됩니다.

내 번호/정보

사용자 정보를 등록하고 확인할 수 있습니다.
처음 실행하면 사용자 정보 입력 상태가 됩니다.
등록한 내 정보는 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 등록할 정보 입력

	사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
	이름 입력
번호추가	등록할 번호 추가 (아이콘 선택 후 확인 눌러 번호 입력)
	생일 입력 (기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름)
	이메일 주소 입력 ▪ 상용 이메일을 입력하려면 # 누름 (상용 이메일을 편집하려면 메뉴 누름)
	주소 입력
	메모 입력

2 등록이 끝나면 확인 누름

내 정보 보내기

내 정보에 등록된 이름, 전화번호와 추가 정보를
문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

1 메뉴 누른 후 **전화번호 보내기** 선택
- 등록한 전화번호나 추가 정보가 두 개 이상일 경우 눌러 전송할 항목 선택 후 확인 누르세요.

2 메시지 내용 확인 후 확인 누름

3 상대방 전화번호 입력 후 확인 누름

다이어리

일정, 시간표, 메모 등을 관리하거나 계산기, 단위 환산, 사전 등 여러 가지 편리한 기능을 이용해 보세요.

모닝콜/알람 메뉴 7 1

날짜, 시간, 알람 방식과 반복 횟수 등을 선택해 모닝콜 또는 알람을 설정할 수 있습니다.

모닝콜 설정

1 목록에서 **모닝콜** 선택 후 확인 누름

2 모닝콜 설정
- 설정 : 요일 선택
  (요일을 직접 선택하려면 **한번** 또는 **직접설정** 선택)
- 시각 : 시각 입력
  (요일에 따라 다른 시각을 설정하려면 메뉴 누름)
- 반복 : 반복 간격 선택
  (횟수 칸으로 이동 후 원하는 횟수 선택)
- ♫ : 벨소리 선택(벨소리 목록을 보려면 메뉴 누름)
- ■ : 매너모드에서 알람 방식을 진동으로 설정하려면 ● 누름

3 설정이 끝나면 확인 누름

알람 등록

모닝콜 외에 여러 개의 알람을 추가로 등록할 수 있습니다.

1 목록에서 메뉴 누른 후 **알람 등록** 선택

2 알람 설정
- 설정 : 요일 선택
  (요일을 직접 선택하려면 **한번** 또는 **직접설정** 선택)
- 시각 : 시각 입력
- 내용 : 알람 내용 입력
- : 알림 방법 및 벨소리 선택
  (벨소리 목록을 보려면 메뉴 누름)

3 설정이 끝나면 확인 누름

모닝콜/알람 해제

1 목록에서 원하는 항목 선택 후 확인 누름

2 **설정** 항목에서 **해제** 선택 후 확인 누름

알아두기
- 모닝콜은 삭제할 수 없습니다.
  모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 해제하세요.
- 동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
  (모닝콜>알람>일정>기념일>D-day)

일정 관리 메뉴 7 2

일정, 기념일, D-day를 등록할 수 있으며, 일정별 아이콘이나 알람 등을 설정해 스케줄 관리에 활용할 수 있습니다.

- **날짜 이동** : 둘러 이동 또는 날짜 직접 입력
  (아무 숫자 버튼 누른 후 원하는 날짜 입력))

등록된 일정이 있는 경우
(상세히 보려면 확인 누름)

오늘 날짜

: 일정
: 기념일
: D-day

일정 등록

1 등록할 날짜 선택

2 메뉴 누른 후 **일정 추가** 선택

3 일정 등록
- 설정 : 날짜 선택
  (한번/매일/매주/매월/매년 선택,
  한번을 선택한 후 달력을 보려면 메뉴 누름)
- 시작 : 일정 시작 시각 입력
- 종료 : 일정 종료 시각 입력
  (일정 시작 시각에서 1시간 후로 자동 입력)
- 내용 : 일정 내용 입력
- 알림 : 알림 선택
  (시간은 일정 시작 시간에서 1시간 전으로 자동 입력,
  알림 방법 및 벨소리 선택 가능)
- : 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 확인 누름

기념일 등록

1 등록할 날짜 선택

2 메뉴 누른 후 **기념일** 선택

3 메뉴 눌러 기념일 등록
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
  (달력을 보려면 메뉴 누름)
- 내용 : 기념일 내용 입력
- 반복 : 반복 기념일인 경우 반복 간격 선택
- 알림 : 알림 선택(시간, 알림 방법 및 벨소리 선택 가능)
- : 표시 아이콘 선택

4 등록이 끝나면 확인 누름

D-day 등록

1 등록할 날짜 선택

2 메뉴 누른 후 **D-day** 선택

3 메뉴 눌러 D-day 등록
- 날짜 : 선택한 날짜를 바꾸려면 날짜 입력
  (달력을 보려면 메뉴 누름)
- 내용 : D-day 내용 입력
- 목표 : 목표일 입력
- D- : 선택한 날짜에서부터 날짜를 계산하여 목표일 입력
- 알림 : 알림 선택(시간, 알림 방법 및 벨소리 선택 가능)

4 등록이 끝나면 확인 누름

전체 일정 또는 주간 일정 보기

등록한 일정을 모두 보거나 주간 단위로 확인할 수 있습니다.

1 월간 보기 화면에서 메뉴 누른 후 **전체일정 보기** 또는 **주간 보기** 선택

2 일정 확인

- 달력 화면으로 전환하려면 **전체일정 보기**에서 취소 누름, **주간 보기**에서 메뉴 누른 후 **월간 보기** 선택

▲ 전체일정 보기

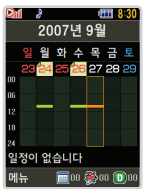

▲ 주간 보기

3 등록된 내용을 상세히 보려면 확인 누름

일정 찾기

등록한 일정을 검색어로 또는 기간별로 검색할 수 있습니다.

1 월간 보기 화면에서 메뉴 누른 후 **일정찾기** 선택

2 원하는 검색어 및 기간 입력 후 확인 누름

3 검색 결과 확인

날짜 이동

원하는 날짜로 이동하여 일정/기념일/D-day를 확인할 수 있습니다.

1 월간 보기 화면에서 메뉴 누른 후 **날짜 이동** 선택

2 원하는 날짜 입력 후 확인 누름

- 달력을 보려면 메뉴 누름

3 해당 날짜의 일정/기념일/D-day 확인

알아두기 **월간 보기** 화면에서 원하는 날짜를 입력하면 해당 일로 바로 이동할 수 있습니다.

시간표 메뉴 7 3

수업 시간표를 만들 수 있습니다. 작성한 시간표는 일정에 추가하거나 문자 메시지로 전송할 수 있으며, 휴대전화의 대기 화면으로 설정해 편리하게 확인할 수 있습니다.

화면 이동 : ◯ 누름

선택한 시간의 과목/내용 표시

시간표 입력

1 과목을 입력할 교시 및 요일 선택

2 메뉴 누른 후 **과목 입력** 선택

3 시간표 내용 작성 후 확인 누름

4 해당 과목이 입력될 수업 시간 모두 선택
- 선택/해제하려면 ◉ 누름

5 선택이 끝나면 확인 누름

☑ *수업 시간 보기*

시간표 화면에서 메뉴 누른 후 **수업시간 보기** 선택

- 시작 교시(1교시 또는 0교시), 수업 시작 시간, 수업 시간, 쉬는 시간, 점심 시간을 편집하려면 메뉴 누름

메모장 메뉴 7 4

중요한 내용을 휴대전화에 등록해 필요할 때 바로 확인할 수 있습니다.

1 처음 등록하는 경우에는 메뉴 누름
- 등록된 메모가 있는 경우에는 메뉴 누른 후 **메모 작성** 선택

2 메모 작성

3 작성이 끝나면 확인 누름
- 저장하지 않고 목록으로 돌아가려면 메뉴 누름

☑ *메모 찾기*

검색어를 입력해 작성한 메모를 찾을 수 있습니다.

1 메모 목록 화면에서 메뉴 누른 후 **메모 찾기** 선택

2 원하는 검색어 입력 후 확인 눌러 메모 확인

계산기 메뉴 7 5

사칙 연산자를 이용한 계산을 할 수 있습니다.

더하기 입력	누름
빼기 입력	누름
곱하기 입력	누름
나누기 입력	누름
괄호 입력	누름
소수점 입력	* 누름(최대 10자리수)
음수 입력	# 누름
계산 결과 보기	확인 누름
값 삭제	취소 누름

최대 15자릿수까지 입력 가능하며, 연산자는 20개까지 입력 가능합니다.

공학 계산 이용하기

계산기 화면에서 메뉴 누른 후 다양한 연산자 선택

C	계산값 삭제
MC	메모리에 저장된 숫자 지우기
MR	메모리에 저장된 숫자 불러오기
MS	현재 입력한 숫자를 메모리에 저장
M+	메모리에 저장한 숫자에 입력한 숫자 또는 계산 결과값을 더하기
함수입력	sin, cos, tan, ln 등 다양한 공학용 함수를 선택하여 입력
단위환산	다른 단위로 값 환산하기(109쪽)

영한/한영 사전 메뉴 7 6

영어 단어를 찾아 확인하거나 단어장에 저장할 수 있으며, 단어 퀴즈를 통해 단어 학습도 할 수 있습니다.

단어 검색	단어를 입력해 영한/한영 검색
최근 검색 단어	최근에 검색한 단어 다시 확인
단어장	단어장에 추가한 단어 확인
단어 퀴즈	설명을 보고 해당 단어 맞추기 (힌트를 보려면 메뉴 누름)

번역기 메뉴 7 7

해외 여행이나 출장 시 발생할 수 있는 여러 가지 상황에 대처할 수 있도록 간단한 회화 표현을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다. 번역할 문장을 말하거나, 목록에서 원하는 문장을 선택하면 해당 문장을 영어, 일본어, 중국어로 들을 수 있습니다.

1 번역할 언어(영어, 일본어, 중국어) 선택

2 원하는 항목 선택

3 신호음을 듣고 문장을 말함
- 목록을 보려면 메뉴 누름
- 소리를 끄려면 확인 누름

4 원하는 문장 선택
- 목록을 보려면 메뉴 누름

5 번역된 문장 확인
- 다시 들으려면 메뉴 누름

알아두기 휴대전화 사용 언어를 영어로 설정하면 실행할 수 없습니다.

지하철 노선도 메뉴 7 8

서울 지역과 지방 도시(부산, 대구, 광주, 대전)의 지하철 노선을 볼 수 있으며, 출발역과 도착역을 입력해 경로를 검색할 수 있습니다.

전체노선도	서울과 지방 도시의 지하철 노선도 보기 (기본 설정 : 서울 지역)
이미지검색	출발역에서 도착역까지의 경로를 이미지로 검색
텍스트검색	출발역에서 도착역까지의 경로를 문자로 검색
환경설정	검색할 도시를 선택하거나 검색 결과 표시 방법 설정 ■ 도시 설정 : 기본으로 설정할 도시 선택 (서울, 부산, 대구, 광주, 대전) ■ 검색결과설정 : 검색 결과를 표시할 기준 선택 (최단시간, 최소환승)
분실물센터안내	분실물 센터의 위치 및 연락처 확인

알아두기

출발역/도착역 입력 시, 역명의 일부 글자 및 첫 글자의 자음을 입력하여 검색할 수 있습니다.

단위환산 메뉴 7 9

기준 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산할 수 있습니다.(길이, 무게, 부피, 넓이, 온도)

세계시각 메뉴 7 0

세계 여러 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

☑ *서머타임 설정하기*

원하는 도시를 선택하여 현재 시각에서 서머타임(1시간 또는 2시간)을 설정할 수 있습니다.

세계시각 화면에서 메뉴 누른 후 **서머타임** 선택

스톱워치 메뉴 7 *

운동 및 특정 작업에 소요되는 시간을 측정할 수 있습니다.

기록 시작	확인 누름
기록 남기기	기록 중 메뉴 누름(최대 20개)
기록 정지	기록 중 확인 누름
기록값 리셋	기록 정지된 상태에서 메뉴 누름

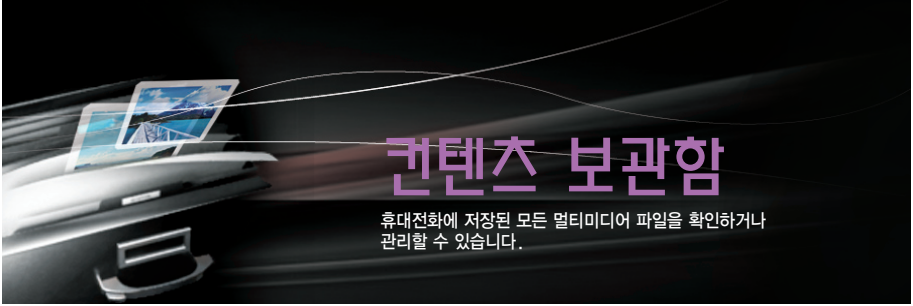

컨텐츠 보관함

휴대전화에 저장된 모든 멀티미디어 파일을 확인하거나
관리할 수 있습니다.

벨소리 메뉴 8 1

휴대전화에 내려받은 벨소리 및 효과음을 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 재생하거나 수신벨로 설정할 수 있습니다.

MP3 멜로디	SHOW 인터넷에서 내려받은 MP3 파일
리얼 뮤직벨	SHOW Video 사이트에서 내려받은 벨소리
받은 사운드	MMS 메시지로 받은 음악
뮤직벨	SHOW 인터넷에서 내려받은 벨소리
다운로드 PC벨	PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 벨소리
동영상 벨	촬영한 동영상
메시지링	SHOW 인터넷 메시지링에서 내려받은 효과음

이미지 메뉴 8 2

휴대전화에 내려받은 이미지 컨텐츠를 목록별로 확인할 수 있습니다. 원하는 목록을 열어 이미지를 보거나 휴대전화의 대기 화면으로 설정할 수 있습니다.

다운로드 이미지	무선 인터넷에서 내려받은 이미지
나만의 이미지	PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 이미지
다운로드 플래시	www.anycall.com에서 내려받은 플래시 이미지
다운로드 메뉴	www.anycall.com에서 내려받은 플래시 메뉴 이미지
마이 스크린	마이 스크린 기능을 이용해 만든 이미지
컬러키	컬러키 서비스에서 내려받은 이미지

그림나라 접속	SHOW 인터넷 그림나라에 접속해 이미지 내려받기*
포토나라 접속	SHOW 인터넷 포토나라에 접속해 이미지 내려받기*

★ 내려받은 이미지는 **다운로드 이미지**에 저장됩니다.

사진/동영상 메뉴 8 3

애니콜 앨범과 **외장 메모리 앨범**에 저장된 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.
(애니콜 앨범/외장 메모리 앨범 → 74쪽)

MP3 메뉴 8 4

MP3 파일에서 원하는 파일을 선택해 재생하거나 관리할 수 있습니다.(MP3 → 82쪽)

다운로드팩 메뉴 8 5

다운로드팩 메뉴가 실행됩니다.
SHOW 다운로드팩 사이트에서 내려받은 컨텐츠를 실행하거나 사이트에 접속할 수 있습니다.
(SHOW 다운로드팩 → 46쪽)

SHOW 비디오 메뉴 8 6

SHOW Video의 보관함이 실행됩니다.
SHOW Video에서 내려받은 컨텐츠 또는 서비스 이용 중 녹화/녹음한 컨텐츠를 재생하거나 관리할 수 있습니다.
(보관함 → 48쪽)

첨부 파일 메뉴 8 7

수신된 MMS에 저장된 첨부 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

받은 이미지 받은 사운드 받은 동영상 받은 이모티콘	MMS로 수신되어 휴대전화로 내려받은 컨텐츠, SHOW 메시지 아이템샵 사이트에서 내려받은 컨텐츠 저장 목록
아이템 다운로드	SHOW 메시지 아이템샵 사이트 접속

노래방 메뉴 8 8

원하는 노래방 컨텐츠를 내려받거나 재생할 수 있습니다.

1 **다운받기** 선택

2 SHOW 인터넷 노래방 접속 후 원하는 노래 선택

3 노래 내려받기
- 재생하려면 노래 선택 후 **확인** 누르세요.

애니콜 랜드 메뉴 8 9

애니콜랜드 컨텐츠 보관함이 실행됩니다.
www.anycall.com에서 내려받은 컨텐츠를 선택해 서비스를 이용할 수 있습니다.
(애니콜랜드 컨텐츠 보관함 → 96쪽)

모바일 쿠폰 메뉴 8 0

SHOW에서 내려받은 쿠폰(서비스 이용 및 할인 쿠폰 등)을 보관하거나 관리할 수 있습니다.

메모리 사용 정보 메뉴 8 *

휴대전화 및 외장 메모리 카드(micro SD, 별매품), USIM 메모리 등의메모리 사용 현황을 확인할 수 있으며, 외장 메모리 카드를 포맷할 수 있습니다.

기본 기능 영역	전화번호부, 메시지, 다이어리, 최근기록, 녹음 메뉴의 메모리 정보
다운로드 컨텐츠 영역 (비밀번호 입력)	애니콜 랜드, 포토폰북, 노래방, 뮤직박스, 이미지, MMS, 다운로드 글씨, 모바일 쿠폰 등에서 내려받은 컨텐츠의 메모리 정보
USIM 메모리 (비밀번호 입력)	USIM 카드에 저장된 전화번호부, 메시지, 통화기록의 메모리 정보
SHOW 비디오 (비밀번호 입력)	SHOW에서 내려받은 컨텐츠의 메모리 정보
이동식 메모리 영역 (비밀번호 입력)	휴대전화 이동식 메모리의 사용 정보
외장 메모리 카드 (비밀번호 입력)	외장 메모리 카드의 메모리 정보
외장 메모리 카드 포맷 (비밀번호 입력)	외장 메모리 카드 포맷하기

MEMO

사용환경 설정

통화 및 기능별 사용 환경, 비밀번호, 사용 언어 등 휴대전화 환경을 사용자에 맞게 설정할 수 있습니다.

통화 설정 메뉴 9 1

통화 관련 환경을 설정할 수 있습니다.

전화받기/끊기 방법 선택 메뉴 9 1 1

전화받기 방법 선택

슬라이드 열기	슬라이드를 열면 바로 통화 연결
열고 버튼 누르기	슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (종료, 취소, 음량▲/음량▼, ⊙/☞, ⊙/🎙 제외)

전화끊기 방법 선택

슬라이드 닫기	슬라이드를 닫으면 바로 통화 종료
닫고 2초후 끊기	슬라이드를 닫은 후 2초 후 통화 종료

영상전화 설정 메뉴 9 1 2

영상 전화 통화 환경을 설정할 수 있습니다.

스피커폰 설정	상대방 소리를 스피커로 들을 수 있도록 설정
영상전화 화면 설정	■ **대체영상 선택** : 애니콜 앨범에 저장된 사진을 선택하거나 새로 사진/동영상 촬영 또는 기본 이미지를 선택하여 대체영상★ 선택 ■ **화질 선택** : 영상 전화 시 화질 및 속도 선택 ■ **화면크기 선택** : 영상 전화 시 표시되는 화면 구성 및 크기 선택
영상채팅 내용 자동 저장	영상 전화 중 채팅한 내용을 자동으로 저장하도록 설정
영상채팅 글씨 크기 선택	영상 전화 중 채팅 글자 크기 선택
음성전화 자동 전환	영상 전화 발신 시 상대방 휴대전화에서 영상 전화가 불가능한 경우, 음성 전화로 자동 전환할 수 있도록 설정

★영상 전화 시 내 통화 모습이 아닌 다른 화면으로 대체하여 표시할 영상입니다.

이어폰/헤드셋 설정 메뉴 9 1 3

이어폰/헤드셋의 버튼을 눌렀을 때 통화되는 방법을 선택할 수 있습니다.

음성 전화로 걸기	상대방과 음성 전화로 통화
영상 전화로 걸기	상대방과 영상 전화로 통화 (단, 영상 전화 가능을 지원하지 않는 모델의 경우 음성 전화로 연결)
최근 기록에 따라 걸기	최근 기록에 따라 음성/영상 전화로 통화

전화거절 방법 설정 메뉴 9 1 4

자동 수신거부

받지 않을 전화번호를 미리 등록해 두면 해당 번호에서 걸려오는 전화는 자동으로 전화가 거절됩니다.

수신거부 설정 (비밀번호 입력)	전화 거절할 번호 범위 선택 및 거절 방법과 효과음 선택
수신거부 번호 (비밀번호 입력)	전화 거절할 번호 등록
수신거부 그룹 (비밀번호 입력)	전화 거절할 전화번호 그룹 선택

전화 올 때 거절 방법

전화를 거절했을 때 상대방에게 안내되는 방법을 선택할 수 있습니다.

음성 전화	▪ **음성안내 후 문자 전송** : 상대방에게 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ▪ **음성안내 후 메시지 녹음** : 상대방에게 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ▪ **음성안내** : 상대방에게 음성 안내 송출 ▪ **거절** : 전화 거절 후 음성 안내 송출
영상 전화	▪ **거절 후 문자 전송** : 상대방에게 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ▪ **영상 사서함 전환** : 영상 사서함으로 전환 ▪ **거절** : 전화 거절 후 음성 안내 송출

알아두기

- 전화를 거절하려면 슬라이드 닫힌 상태에서 취소 길게, 슬라이드 열린 상태에서 취소 짧게 누르세요.
- 전화 올 때 ⏻/🔒 또는 음량▲/음량▼ 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작됩니다.

지역/국제 번호 설정 메뉴 9 1 5

전화번호를 입력할 때 지역번호 또는 국제번호가 자동으로 입력되도록 설정할 수 있습니다.

자동 지역번호 설정	지역번호 입력 설정
자동 국제번호 등록	국제전화 식별번호 입력 설정

☑ *지역/국제 번호 입력하기*

설정 선택 후 메뉴 누르면 원하는 지역번호 또는 국제번호를 선택할 수 있습니다.

알아두기

- 자동 지역번호 설정 시, 앞자리가 0 이 아닌 번호를 입력하면 자동으로 지역번호가 입력됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 전화 걸 때는 취소 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요.
- 자동 국제번호 등록 시, 0 길게 누르면 자동으로 +와 국제번호가 입력됩니다.

비행기 탑승 모드 설정 메뉴 9 1 6

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 무선 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

네트워크 설정 메뉴 9 1 7

해외에서 서비스 이용 시 사용할 네트워크 서비스 또는 서비스 사업자를 검색하거나 선호하는 사업자 식별 번호를 등록할 수 있습니다.

네트워크 검색 모드	현재 위치한 지역에서 사용 가능한 서비스 사업자 검색 ■ **자동** : 네트워크 사업자를 자동 검색하여 서비스 이용 ■ **수동** : 서비스 가능한 네트워크를 검색한 후 사용자가 원하는 사업자 직접 선택
네트워크 접속방법 선택	사용할 네트워크 서비스 선택 ■ Automatic : 가입된 사업자를 자동으로 검색해 서비스 이용 ■ GSM900/1800 : GSM 900MHz/1800MHz 주파수 대역의 네트워크 검색 ■ GSM1900 : GSM 1900MHz 주파수 대역의 네트워크 검색 ■ WCDMA Only : WCDMA 네트워크 검색
선호 네트워크★ 선택	사용자가 선호하는 사업자의 식별 번호 등록

★ 해외 로밍 서비스 이용 시, 선호하는 사업자의 식별 번호를 등록하면 해당 사업자의 네트워크로 접속합니다. 별도로 설정하지 않을 경우, 자동으로 검색된 사업자의 네트워크에 접속됩니다.

기능별 설정 메뉴 9 2

화면, 소리, 카메라, 메시지 등 기능별 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

화면 설정 메뉴 9 2 1

화면을 꾸미거나 조명 상태를 설정할 수 있습니다. (화면 → 50쪽)

소리 설정 메뉴 9 2 2

여러 가지 소리 환경을 설정할 수 있습니다.(소리 → 54쪽)

카메라 설정 메뉴 9 2 3

촬영음	사진, 동영상 촬영음 선택
자동 저장	촬영 후 저장을 확인하는 알림 화면이 나타나지 않고 바로 저장되도록 설정
앨범 잠금	**애니콜 앨범**, **외장 메모리 앨범**을 실행하려면 비밀번호를 입력하도록 설정
촬영 후 음성인식	촬영 후 음성인식 실행 및 표시 방법 설정

알아두기 **자동 저장**이 설정된 상태에서 **촬영 후 음성인식**은 실행되지 않습니다.

메시지 설정 메뉴 9 2 4

수신 알림음 선택	MMS 또는 문자/음성 메시지가 도착했을 때의 알림음 또는 알림 방법 선택
수신 알림간격 선택	메시지 도착 후 확인하기까지의 알림 간격 선택
통화 중 수신 알림 방법	통화 중 메시지가 도착한 경우 알림 방법 선택
내 위치 자동 전송	내 위치를 MMS로 자동 전송하도록 설정
수신 메시지 내용 표시	새 메시지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
용량 부족 시 자동 삭제	수신 메시지의 저장 용량이 부족할 경우 새 메시지가 도착하면 오래된 메시지부터 자동으로 삭제되도록 설정
전송 후 저장	메시지 전송 후 자동으로 저장되도록 설정
편지지/효과	■ **편지지 선택** : 메시지 확인 시 표시할 편지지 선택 ■ **3D 아이콘 효과**★ : 메시지 내용 중 3D 아이콘에 해당하는 문자는 3D 아이콘으로 표시되도록 설정 ■ **애니 메시지** : 메시지 작성 시 나타나는 애니메이션 효과 선택
예쁜 편지 설정	■ **텍스트 속도** : 예쁜 편지 확인 시 메시지 내용을 표시할 속도 설정 ■ **메시지 바로보기** : 새 예쁜 편지 도착 시 메시지 내용이 표시되도록 설정
문자번호 관리★	문자 메시지만을 수신할 수 있는 가상 번호 설정 및 관리
SMSC★ 주소 설정	SMSC 주소 설정

★ 메시지 내용 중 감정 등을 나타내는 단어, 이모티콘, 특수문자를 움직이는 아이콘으로 표시하는 기능입니다. (3D 아이콘 종류 → 58쪽)

★ KTF에서 제공하는 서비스로, 자세한 내용은 KTF에 문의하세요.

★ SMSC(Short Message Service Center)란 휴대전화에서 메시지를 전송하기 위해 메시지 센터의 주소를 설정하는 기능입니다. 해외에서 메시지를 보내려면 국가에 맞는 메시지 센터 주소를 설정해야합니다. 자세한 내용은 KTF에 문의하세요.

알아두기

- 3D 아이콘 효과가 적용되면 사진/아이콘이 등록된 번호에서 메시지를 받은 경우 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.
- 3D 아이콘 효과가 적용되면 편지지를 선택해도 표시되지 않습니다.

음성인식 설정 메뉴 9 2 5

사용자 정보 설정	자신의 성별 및 인식 숙련도 설정
음성인식 자동실행 선택	슬라이드를 열면 바로 음성인식 기능이 실행되도록 설정
이어폰/헤드셋으로 음성인식	스테레오 헤드셋 또는 블루투스 헤드셋/핸즈프리의 통화 버튼을 눌러 음성인식 기능을 실행할 수 있도록 설정
명령어 선택	음성인식으로 실행할 명령어 종류 선택

케이블 연결 모드 메뉴 9 2 6

데이터 통신 케이블(별매품)로 휴대전화와 PC를 연결했을 때 사용할 기능을 선택할 수 있습니다.

연결 시 메뉴 선택	케이블 연결 시 메뉴 팝업에서 연결 모드 선택 가능
이동식 메모리	케이블 연결 시 이동식 메모리 기능 이용
PC Manager	케이블 연결 시 PC Manager Plus 이용
애니콜 뮤직	케이블 연결 시 PC Manager Plus의 애니콜 뮤직 서비스 이용
모뎀 모드	케이블 연결 시 무선 모뎀, 도시락, 업그레이드 매니저 연결 가능

이동식 메모리 *(Windows XP 기준)*

휴대전화를 PC에 연결한 후 파일을 저장하거나 관리할 수 있습니다.

이동식 메모리 연결

1. 데이터 통신 케이블로 PC와 연결
2. 휴대전화에서 비밀번호 입력
3. PC 화면에서 이동식 메모리 선택
4. 원하는 폴더 탐색 및 파일 이동/복사/삭제

이동식 메모리 종료

1. PC 화면 우측 하단의 이용해 하드웨어 안전 제거 실행
2. 휴대전화에서 메뉴 누른 후 **이동식 메모리 종료** 선택

이동식 메모리 포맷

1 휴대전화에서 메뉴 누른 후 **이동식 메모리 포맷** 선택

2 메모리 선택

3 확인 화면이 나타나면 **예** 선택
- 포맷 실행 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

알아두기
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 메모리 기능을 실행한 상태에서 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 **이동식 메모리**를 종료할 수 없으므로 반드시 PC에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.
- 그림 파일(jpg, bmp)이나 문서 파일(Excel, Word, PowerPoint, Acrobat, 메모장)을 저장한 경우 **파일뷰어** 기능을 이용해 휴대전화에서 바로 열어볼 수 있습니다.(파일뷰어 → 84쪽)

PC Manager

휴대전화를 PC에 연결한 후 PC Manager Plus 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 휴대전화에서 비밀번호 입력

3 PC Manager Plus 실행하기
- 연결을 해제하려면 메뉴 누른 후 **PC Manager 종료** 선택

알아두기 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager Plus 관련 페이지를 참조하세요.

애니콜 뮤직

휴대전화를 PC에 연결한 후 애니콜 뮤직 프로그램을 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 휴대전화에서 비밀번호 입력

3 애니콜 뮤직 실행하기
- 연결을 해제하려면 메뉴 누른 후 **애니콜 뮤직 종료** 선택

모뎀 모드

휴대전화를 PC에 연결한 후 인터넷 전화 접속 네트워킹과 연결하거나 도시락 또는 업그레이드 매니저를 실행할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 PC와 연결

2 PC에서 원하는 기능 실행

- 전화 접속 시 모뎀 환경 설정에 관한 자세한 내용은 해당 PC의 사용설명서를 참조하세요.

비밀번호/잠금 설정 메뉴 9 3

비밀번호 또는 여러 가지 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

비밀번호 설정 메뉴 9 3 1

휴대전화 또는 USIM 카드 잠금 설정 시 사용할 비밀번호를 자신이 원하는 번호로 설정할 수 있습니다.

폰 비밀번호 변경 (휴대전화 비밀번호 입력)	휴대전화 잠금 기능에 사용할 비밀번호 변경(4 자리)
PIN 비밀번호 변경★ (PIN 비밀번호 입력)	USIM 카드 잠금 설정 시 사용할 비밀번호 변경(최대 8 자리)

★ PIN(Personal Identification Number)이란 USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다. **PIN 잠금** 상태에서만 변경할 수 있습니다.(122쪽)

알아두기

- 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 KTF에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다. (미성년자 경우 보호자 동행)
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

휴대폰 잠금 방법 선택 메뉴 9 3 2

휴대전화를 잠그는 방법을 변경할 수 있습니다.

수동(#버튼 누름)	# 길게 눌러 잠금 설정
자동(켤때)	전원을 껐다 켠 후 자동으로 잠금 설정
자동(켤때/슬라이드 내림)	전원을 껐다 켠 후, 슬라이드를 닫았다 열면 자동으로 잠금 설정

알아두기

잠금 상태에서 잠금이 해제된 경우에 # 길게 눌러 잠금 설정할 수 있습니다.

기능사용 잠금 메뉴 9 3 3

특정 기능을 선택해 잠금 설정을 할 수 있습니다.
잠금 설정된 기능은 비밀번호 입력 후 사용이 가능합니다.

PIN 잠금 메뉴 9 3 4

휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 USIM 카드 잠금 기능을 설정할 수 있습니다. USIM 카드 잠금 기능을 설정하면 휴대전화를 껐다 켠 경우 PIN 비밀번호를 입력해야 합니다.

알아두기

- PIN 비밀번호를 3번 연속 잘못 입력하면 PUK 코드★ 입력 상태가 되며, USIM 카드 사용이 제한됩니다. 이런 경우에는 KTF에 문의하세요.

★ PUK(PIN Unblock) 코드란 PIN 비밀번호를 3회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게된 경우 USIM 카드를 초기화하는 해제코드 8자리 숫자이며, 만일 PUK 코드 입력 상태에서 사용자가 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 교체해야 합니다.

- PIN 잠금에 대한 자세한 내용은 KTF에 문의하세요.

발신 잠금 메뉴 9 3 5

휴대전화 분실 등 만약의 경우를 대비해 비밀번호를 입력해야 전화를 걸 수 있도록 설정할 수 있습니다.

국제전화 발신 제한 메뉴 9 3 6

국제전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

언어 선택/Language 메뉴 9 4

화면에 표시되는 언어를 한국어 또는 영어로 바꿀 수 있습니다.

사용 언어를 영어로 선택하면 **음성으로 기능 실행**, **번역기** 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

시간 설정 메뉴 9 5

휴대전화의 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

자동	네트워크에서 제공하는 시간으로 자동 설정
수동	휴대전화의 현재 시간을 직접 입력해 설정 (달력에서 원하는 날짜를 선택하려면 메뉴 누름)

휴대전화에 표시되는 시각은 표준 시각과 차이가 날 수 있습니다. 이는 WCDMA의 비동기 통신 방식에 의한 현상으로 고장이 아니며 일정 시간이 지나면 자동으로 교정됩니다.

도움말 보기 메뉴 9 6

휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.
도움말 확인 시 화면 왼쪽 하단에 **실행**이 나타나면 메뉴 눌러 해당 기능을 바로 실행할 수 있습니다.

검색어를 입력해 도움말을 찾으려면 **도움말 검색**을 실행하세요.

설정/데이터 초기화 메뉴 9

원하는 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다.
초기화하려면 먼저 비밀번호를 입력해야 합니다.

카메라 설정 초기화	카메라 설정 초기화
전화번호부 초기화	저장된 전화번호 및 데이터 초기화 (전화번호 초기화, 단축 번호 초기화, 그룹 초기화, USIM 초기화)
설정 초기화	설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화
전부 초기화	설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화하고 저장된 모든 데이터 삭제(MP3/리얼뮤직벨/스크린세이버 등 일부 유료 다운로드 컨텐츠 및 이동식 메모리 영역 제외)

설정 초기화 또는 **전부 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 사용환경 설정 메뉴 실행을 확인하는 알림 화면이 나타납니다. 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.
(사용환경 설정 → 114쪽)

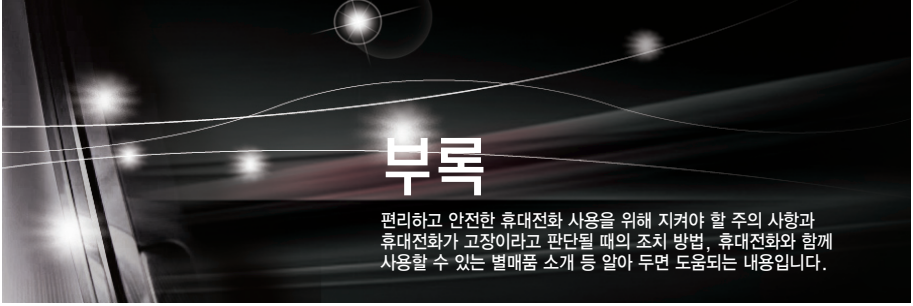

부록

편리하고 안전한 휴대전화 사용을 위해 지켜야 할 주의 사항과
휴대전화가 고장이라고 판단될 때의 조치 방법, 휴대전화와 함께
사용할 수 있는 별매품 소개 등 알아 두면 도움되는 내용입니다.

소프트웨어 업그레이드/휴대전화 데이터 관리

소프트웨어 업그레이드

휴대전화를 최신 소프트웨어로 업그레이드하세요.

소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

업그레이드는 집에서 간편하게!

서비스센터를 방문하지 않아도 집에서 손쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.

애니콜랜드(www.anycall.com) 접속 → **고객지원** 선택 → **S/W 업그레이드** 선택

휴대전화 데이터 관리

PC Manager Plus를 통해 보다 편리하게 개인 정보를 관리하세요.

휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 다른 매체에 보관해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 단, 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

알아두기

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

PC Manager Plus에 관하여

PC와 휴대전화를 연결해 음악 파일, 게임, 전화번호부 등의 데이터를 손쉽게 주고받을 수 있으며, 휴대전화 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. 메신저, 뮤직 등 기존 PC Manager에 비해 다양한 부가 기능이 추가되어 휴대전화를 보다 재미있고 편리하게 사용할 수 있습니다.

카메라	■ 휴대전화에 저장된 사진 확인 및 관리 ■ 사진/동영상 편집
뮤직	애니콜 뮤직에서 제공하는 최신 음악 듣기
전화번호부	휴대전화에 저장된 전화번호부 확인 및 관리
휴대폰 업그레이드	업그레이드 마법사를 이용해 휴대전화의 최신 소프트웨어를 간편하게 업그레이드
문자메시지	휴대전화에 저장된 메시지 확인 및 관리
전자다이어리	휴대전화에 저장된 일정, 기념일, D-day, 시간표, 메모, 음성메모 확인 및 관리
메신저	등록된 친구와 쪽지, 1:1 대화, 폰메일, 폰채팅, 문자 메시지 보내기

- PC Manager Plus의 설치와 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager Plus의 기능은 휴대전화에 따라 다를 수 있으며 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.
- PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP, Vista 입니다.

사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 권장 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다

구분		저장 가능 개수 및 시간					권장 용도			
크기 \ 화질/용도		고급	중급	보통	14 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	사진(mm) 89 x 127
사진	1600 x1200	106	206	304	×	×	○	×	○	○
	1280 x 960	153	246	411	×	×	○	×	△	△
	640 x 480	362	547	759	×	×	○	×	△	△
	320 x 240	1000	1000	1000	×	×	○	×	△	△
동영상	320 x 240	×	×	×	24	33	○	×	△	×
	176 x 144	×	×	×	64	64	○	×	△	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, △ : 비권장, × : 미지원]			

전송용 동영상

크기는 176 x 144, 프레임수는 14fps, 7fps를 지원하며 촬영 용량은 1MB로 제한되어 있습니다.

- 위 표에 기재된 메모리 용량은 내장 메모리 73MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 대상과 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 납니다.

- 외장 메모리 카드(microSD)는 4GB까지 지원하며 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 메모리 카드를 빼면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 이미지를 항상 별도의 저장 매체에 복사(백업)해 주세요.
- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

전자파 관련 알아두기

휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.
정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10) 하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/phe_emf)

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 휴대전화를 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 휴대전화 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화를 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속제품과 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 임의로 개조, 분리, 수리했을때 는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 휴대전화 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화

사용 주파수 범위	WCDMA ■ 송신(TX) : 1942.8 ~ 1977.2MHz ■ 수신(RX) : 2132.8 ~ 2167.2MHz GSM ■ 송신(TX) : 880.20 ~ 914.80MHz ■ 수신(RX) : 925.20 ~ 959.80MHz DCS ■ 송신(TX) : 1720.20 ~ 1784.80MHz ■ 수신(RX) : 1805.20 ~ 1879.80MHz US PCS ■ 송신(TX) : 1850.20 ~ 1909.80MHz ■ 수신(RX) : 1930.20 ~ 1989.80MHz
주파수 정밀도	WCDMA : ±200Hz 이내 GSM : ±90Hz 이내 DCS, US PCS : ±150Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 시 103(L) X 48(W) X 14.3(H)
중량(±1g)	표준형 배터리 장착 시 90g
LCD사양	Main : 2.1형(53.34mm) 262K QVGA TFT LCD(320 X 240)
송신출력	WCDMA : 250mW GSM : 2W DCS, US PCS : 1W
동작온도	−20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480MHz
모 듈	BTTM45C2SA
버 전	2.0 + EDR
무선 사용 거리*	최대 10m 이내(Class II 지원)
송신출력	최대 2.5mW
QD ID	B013268
동작온도	−20℃ ~ +50℃
상대습도	0% ~ 95%

★ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

알아두기 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

별매품

별매품은 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
구입 시 사용 중인 애니콜 휴대전화와 호환되는지 먼저 확인하세요.

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



차량용 충전기

차 안에서 충전할 수 있는
충전기입니다.



휴대용 배터리 팩

휴대전화를 충전할 수 있고
여행용 충전기로 휴대전화와
휴대용 배터리 팩을 동시에
충전할 수 있습니다.



데이터 통신 케이블

PC와 연결하여 데이터 통신을
할 수 있습니다.

휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나
휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수
있습니다.



스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를
걸고 받거나 음악을 들을 수 있습니다.

스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나
일반 이어폰으로 사용할 수 있습니다.

뮤직 컨트롤러

스테레오 이어폰과 연결하여 MP3 파일을
듣거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

모노 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 통화할 수 있습니다.

스테레오 블루투스 헤드셋

블루투스를 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.

블루투스 차량용 충전기

차 안에서 블루투스 헤드셋을 충전할 수 있는 충전기입니다.

스트랩 어댑터

24극 액세서리 연결 시 사용할 어댑터를 액세서리 연결 고리에 연결하여 편리하게 휴대할 수 있습니다.



어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.

멀티 어댑터

24극 액세서리(데이터 통신 케이블, 여행용 충전기)와 20극 액세서리를 동시에 연결할 수 있습니다.



배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.

알아두기

- 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 제조회사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 신규 제품의 출시는 제조회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press 메뉴 to access Menu mode.
2. Press 9 to access **사용환경 설정**.
3. Press 4 to access **언어 선택/Language**.
4. Select either **한국어** or **English**.
5. Press 확인.

Functions of the Phone Keys

Key	Appearance	Function
	메뉴*	▪ Press to enter Menu mode. ▪ Press and hold to enter Shortcut Menu mode. ▪ Press to open an option list in a menu.
	확인*	▪ Press to select a menu or option. ▪ Press to enter MP3 menu. Press and hold to MP3 Player. ▪ Press to take a photo or record a video in Camera mode.
	취소*	▪ Opens the list of downloaded SHOW popup services in stand by mode. ▪ Press to return to the previous level in a menu. ▪ Press to delete characters while entering text. ▪ Press to reject an incoming call.
	통화*	▪ Press to make or answer a call. ▪ Press to open the recent call and message log list. ▪ Press and hold to redial the last number.
	종료	▪ Press to end a call. ▪ Press to return to Standby mode.
	*	Press and hold to enter or exit Manner mode.

Key	Appearance	Function
	0	▪ Press and hold to inserts '+' . • You can then enter a location number to retrieve a stored number from the USIM card. • You can make an overseas call. ▪ Opens the Search Internet. You can enter a key-word to access a service in SHOW.
	#	Press and hold to lock the phone.
	음량▲ 음량▼	▪ With the phone open: • Press to adjust the volume of various sounds. • Press to adjust the earpiece volume during a call. ▪ With the phone closed: • Press 4 times to send an Anycall SOS message. • Press and hold 음량▲ to hear the current time. ▪ When a call comes in: • Press to adjust the call ringtone volume. • Press and hold to mute the call ringtone.
	⏻/끝	▪ Press and hold to turn the phone on or off. ▪ Press to switch to another feature for multi-tasking

Key	Appearance	Function
	📷/🎥	▪ Press to enter the Camera menu. ▪ Press and hold to turn on the camera. ▪ Press to take a photo or record a video in Camera mode. ▪ Press to unlock the touch key. ▪ Press and hold to mute the call ringtone an incoming call. ▪ Press to record your conversation during a call. ▪ Press to make or answer a video call.
	★	▪ Press to scroll up, down, right, or left. ▪ Press to quickly enter a menu or activate a feature. ● : Press to enter the SHOW menu. Press to select a menu or option. ◔ : Press to enter the SHOW Video Menu. Press and hold to access the SHOW Video service. Press to switch Speakerphone mode during a call. Press to make a VT Conference. ◔ : Press to enter the SHOW USIM menu. Press to switch Whisper mode during a call. ◔ : Press to enter the Messages menu. Press and hold to enter the Send Message menu. ◔ : Press to enter the Phonebook menu. Press and hold to enter Search menu.

★ Touch keys which you can touch lightily to perform a function.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone´s status.

Icon	Description
	Signal strength : WCDMA : Roaming network(WCDMA) : Roaming network(GSM)
	Flight mode : WCDMA : Roaming network(WCDMA) : Roaming network(GSM)
	Freezone Service
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Video call in progress
	Anycall SOS service active
	Ringtone/Louder for incoming calls
	TTS Bell for incoming calls

Icon	Description
	Vibration for incoming calls
	Ring after Vibration for incoming calls
	None for incoming calls
	Manner mode
	Wake-up call or Alarm activated
	New Anycall SOS message
	New text message
	New voice message
	New MMS
	New Video message
	New SHOW messenger
	Bluetooth activated
	Memory card inserted
	Phone locked
	Running multiple application at one time
	Touch keys locked
	Battery level

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing 메뉴 in Standby mode.

1. SHOW

1. Help Desk
2. Call Service
3. Members Card
4. Event
5. Internet
6. Video
7. Pop up
8. SHOW USIM
9. SHOW Messenger

2. Display

1. Wall Paper
2. Main Menu Style
3. Font Type/Size
4. Dial Number Style
5. Lighting

3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Touch Keys Settings
3. Alert Tones
4. Key Tones/Others
5. Volume
6. Hourly Chime

4. Messages

1. Send Message
2. Inbox
3. Outbox
4. Emoticons
5. Attachments Folder
6. Message Log
7. Special Message
8. Spam Block/Report

5. Exciting Anycall

1. Camera
2. MP3
3. VOD
4. File Viewer
5. Bluetooth
6. Entertainment
7. Voice Functions
8. Anycall Land Files
9. Anycall SOS

6. Phonebook

1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Call Log
5. Sel Save Memory
6. Copy All
#. My Number

7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Translator
8. Subway Show
9. Unit Converter
0. World Clock
*. Stopwatch

8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. MP3
5. Downloadpack
6. SHOW Video
7. Attached Files
8. Karaoke Songs
9. Anycall Land
0. Mobile coupon
*. Memory

9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Time Setting
6. Anycall Help
#. Reset

MEMO

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-W3600
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(휴대전화 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능 , 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			장액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			장액 감가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸드프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장 메모리 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 사용설명서를 먼저 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다. (삼성 정품 충전기 기준)	■ 배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. ■ 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ■ 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
휴대전화에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	■ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. ■ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	■ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ■ 휴대전화에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. ■ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.

증 상	조 치
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
통화 중에 말이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.(39쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	휴대전화가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.(벨/진동 선택 → 54쪽)
화면에 '📡' 표시가 나타납니다.	▪ 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ▪ 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요.(116쪽) ▪ 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 📡 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	▪ 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ▪ 이동 중에는 이동통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	▪ 사진 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다. ▪ 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 안맞을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않습니다.	▪ 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다. ▪ 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

증 상	조 치
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델)	■ DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동한 후 시청하세요. ■ 지상 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 충전 전지파를 최소화한 전용 충전기로 충전하고, 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다. (DMB 기능 지원 모델)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌습니다.	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 휴대전화의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (PC Manager plus 프로그램 활용 등) 알아두기 휴대전화에 저장된 데이터의 손실은 제조회사에서 책임지지 않습니다.
휴대전화 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

QUALCOMM

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390

휴대전화 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태,
연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

KTF 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로
114

애니콜 A/S 예약서비스

www.3366.co.kr에서 서비스센터
방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로
가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는
재활용되며, 전재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이
우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

삼성전자

GH68-15702A 2008/03 Rev.1.3